


Amazfit GTS 4 mini
Manual Produk
A2176




01 Kandungan Pakej



Jam tangan pintar
dengan gelang × 1




Tapak
pengecas × 1



Manual Arahan × 1

02 Perihal Jam Tangan

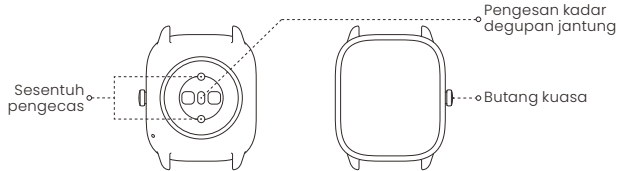

Nota: Tekan dan tahan butang kuasa untuk menghidupkan jam tangan. Jika jam tangan tidak boleh dihidupkan, sila cas jam tangan tersebut dan kemudian cuba lagi.

03 Memasangkan Jam Tangan

1. Gunakan telefon bimbit anda untuk mengimbas kod QR di sebelah kanan untuk memuat turun aplikasi, atau cari aplikasi di Kedai Google Play atau Kedai Apple App. Muat turun dan pasang versi aplikasi yang terkini.
2. Buka aplikasi, daftarkan akaun dan log masuk.
3. Pasangkan jam sepertimana diminta aplikasi.



Muat Turun
Aplikasi Zepp

Nota:


1. Untuk pengalaman pengguna yang lebih baik, sila gunakan versi terkini aplikasi.
2. Sistem operasi yang diperlukan ialah Android 7.0, iOS 12.0 atau lebih tinggi.
3. Jangan memasangkan jam tangan secara terus menggunakan Bluetooth telefon bimbit anda. Ikut arahan-arahan dalam aplikasi untuk memasangkan jam tangan anda dengan betul.

04 Mengecas Jam Tangan

1. Sambungkan kabel pengecas jam tangan kepada penyesuai kuasa atau port USB komputer.
2. Letakkan jam tangan pada tapak pengecas. Beri perhatian kepada arah dan kedudukan jam tangan serta pastikan sesentuh logam di bahagian belakang jam tangan betul-betul muat dengan tapak pengecas.
3. Apabila pengecasan bermula, skrin jam tangan memaparkan kemajuan pengecasan.


Nota:

1. Sila gunakan tapak pengecas yang dibekalkan dengan jam tangan tersebut. Pastikan tapak pengecas kering sebelum mengecas.
2. Sila gunakan penyesuai kuasa 1A atau lebih tinggi.

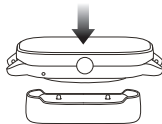

05 Membuka dan Memasang Tali Jam Tangan

Sila rujuk ilustrasi untuk membuka atau memasang tali jam tangan.

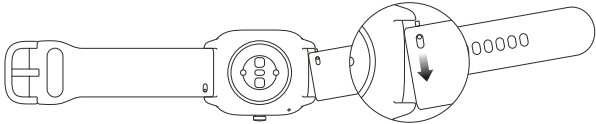

Nota: Setelah tali dipasang, tarik tali tersebut dengan betul untuk memastikan ia berjaya dipasang.

06 Memakai Jam Tangan

1. Pakai tali jam tangan tidak terlalu ketat atau terlalu longgar, dan biarkan ruang yang mencukupi untuk kulit bernafas. Ini membuat anda rasa selesa dan membolehkan pengesan berfungsi.
2. Apabila mengukur ketepuan oksigen darah, pakai jam tangan dengan betul. Elakkan memakai jam tangan pada sendi pergelangan tangan, pastikan lengan anda rata, kekalkan pemakaian yang selesa (ketat yang sesuai) antara jam tangan dan kulit pergelangan tangan, serta pastikan lengan anda tidak bergerak sepanjang proses ukuran. Apabila dipengaruhi oleh faktor luaran (lendutan lengan, ayunan lengan, bulu roma lengan, tatoo, dsb.) hasil ukuran mungkin tidak tepat atau ukuran mungkin gagal dan tidak memberikan output.
3. Kami mengesyorkan anda agar mengetatkan tali jam tangan semasa bersenam dan selepas itu melonggarkannya.

07 Parameter Asas

Model produk: A2176

Input: DC 5 V 500 mA MAKS

Versi Bluetooth: BLE V5.2

Kuasa output BLE: <5 dBm

Lihat maklumat pensijilan produk pada halaman Tetapan > Sistem > Peraturan.

Keperluan peranti: Peranti dipasang dengan Android 7.0 atau iOS 12.0 atau versi OS lebih tinggi

Suhu operasi: 0°C hingga 45°C

Perkadaran kalis air: 5 ATM

Frekuensi Bluetooth: 2402–2480 MHz

Tanda dan logo perkataan Bluetooth® ialah tanda dagangan yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan sebarang penggunaan tanda sedemikian oleh Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. adalah di bawah lesen. Tanda dagangan dan nama dagangan lain ialah milik pemilik masing-masing.



08 Keselamatan Bateri

1. Peranti ini didatangkan dengan bateri terbina dalam yang tidak boleh dialih keluar atau digantikan. Jangan menyahhimpun atau menggantikan bateri ini dengan sendiri.
2. Pelupusan bateri dengan cara membuang ke dalam api atau ketuhar panas, atau menghancurkan atau memotong bateri menggunakan mesin boleh menyebabkan berlakunya letupan.
3. Meninggalkan bateri di kawasan yang dikelilingi oleh suhu yang teramat tinggi boleh menyebabkan berlakunya letupan atau kebocoran cecair atau gas yang mudah terbakar.
4. Bateri yang didedahkan kepada tekanan udara yang terlalu rendah boleh menyebabkan berlakunya letupan atau kebocoran cecair atau gas yang mudah terbakar.

09 Notis Keselamatan

1. Jangan biarkan kanak-kanak atau haiwan peliharaan menggigit atau menelan produk atau aksesori, kerana ini boleh menyebabkan kecederaan.
2. Jangan letak produk ini di bawah suhu tinggi atau rendah melampau, yang boleh menyebabkan produk terbakar atau meletup.
3. Jangan letak produk ini berhampiran sumber haba atau nyalaan terbuka seperti ketuhar dan pemanas elektrik.
4. Sesetengah orang mungkin mengalami reaksi kulit alahan kepada plastik, kulit, gentian dan bahan lain serta gejala seperti kemerahan, bengkak dan keradangan akan berlaku selepas sentuhan jangka panjang dengan komponen produk ini. Jika anda mengalami gejala sedemikian, sila hentikan penggunaan dan rujuk doktor anda.

-
5. Jangan gunakan penyesuai kuasa atau kabel data yang tidak dibenarkan atau tidak serasi, yang boleh merosakkan jam tangan dan aksesori atau menyebabkan kebakaran, letupan atau bahaya lain.
 6. Gelombang radio yang dijanakan oleh produk ini boleh menjejaskan operasi normal peranti perubatan terimplan atau peranti perubatan peribadi, seperti perentak jantung dan bantuan pendengaran. Jika anda menggunakan sebarang peranti perubatan sedemikian, rujuk pengilang untuk pengedaran penggunaan berkaitan.
 7. Jangan lupuskan peranti ini atau aksesoriya sebagai sisa domestik biasa. Sila pastikan anda melupuskan atau mengitar semula peranti ini dan aksesoriya mengikut undang-undang dan peraturan tempatan.

10 Pembaikan dan Penyelenggaraan

1. Elakkan penggunaan detergen seperti sabun, pensanitasi tangan, busa mandian atau losen untuk pembersihan bagi mencegah sisa kimia daripada merengsa kulit, mengakis peranti atau merendahkan tahap kalis air peranti.
2. Selepas memakai peranti ketika mandi (untuk peranti yang menyokong mandi), berenang (untuk peranti yang menyokong berenang), atau berpeluh, sila bersihkan dengan segera dan keringkan peranti.
3. Tali kulit tidak kalis air. Elakkan tali daripada basah, kerana ini boleh memendekkan hayat perkhidmatannya.
4. Apabila menggunakan tali jam berwarna cerah, elakkan tersentuh pakaian gelap untuk mencegah pewarnaan.

-
5. Jangan letak peranti di bawah sinaran matahari langsung untuk tempoh yang lama. Suhu sekitar yang tinggi atau rendah melampau boleh menyebabkan kegagalan peranti.
 6. Jangan pakai jam tangan anda semasa melakukan selam snorkel, mandi pancuran panas, mandi air panas, sauna (bilik wap), menyelam, menyelam di bawah air, meluncur air dan aktiviti lain yang melibatkan arus air kelajuan tinggi.
 7. Kendalikan dengan berhati-hati semasa pengangkutan. Pastikan peranti kering dan jauh daripada kelembapan.

11 Penyelesaian masalah

Sila semak Soalan Lazim pada tapak web: <https://support.amazfit.com/en>.

Jika produk tidak digunakan buat masa yang panjang, matikan produk sebelum menyimpan. Cas semula bateri setiap 6 bulan sehingga 100% untuk mencegah kerosakan bateri akibat discas lampau disebabkan penyimpanan jangka panjang.

12 Jaminan dan Dasar Pengembalian

Jaminan Amazfit Limited melindungi produk Amazfit terhadap kerosakan yang bermula pada tarikh pembelian asal. Tempoh jaminan adalah 12 bulan atau tempoh lain yang ditentukan sebagai mana undang-undang pelanggan yang sepadan di negara pengguna yang memerlukan pembelian. Jaminan kami adalah di samping hak yang diberikan oleh undang-undang pengguna yang terpakai.

Tapak web rasmi: en.amazfit.com

Sokongan: support.amazfit.com/en