


Manual del usuario de Amazfit Band 7




Descripción general del producto

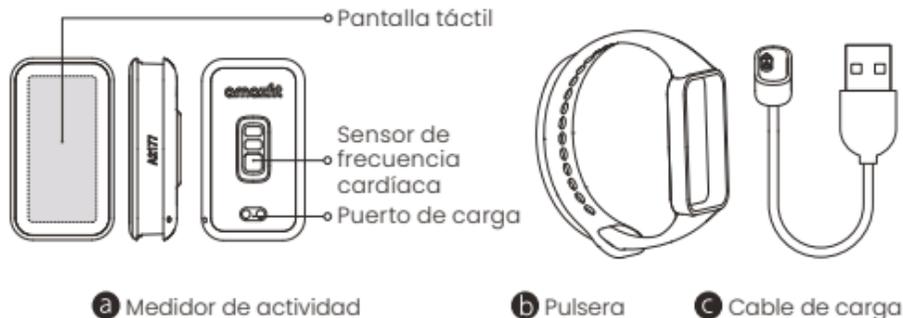

Nota: Las ilustraciones del producto, los accesorios y la interfaz de usuario del manual de usuario son solo para fines de referencia. El producto y las funciones actuales pueden variar debido a mejoras del producto.


Instalación

1. Inserte un extremo del medidor de actividad en la ranura de la parte delantera de la pulsera.
2. Presione hacia abajo en el otro extremo con el pulgar para encajar el medidor de actividad completamente en la ranura.

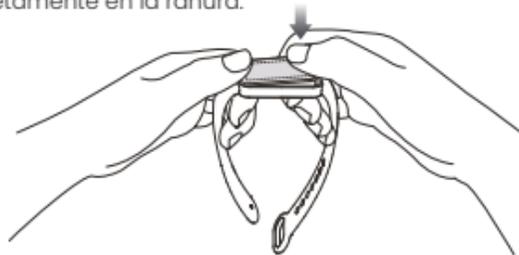

Colocación

Apriete la banda alrededor de la muñeca, de forma cómoda, dejando una distancia de aproximadamente un dedo hasta el hueso de la muñeca. Para lograr un rendimiento óptimo del sensor de frecuencia cardíaca, asegúrese de que su parte trasera esté en contacto con la piel. Cuando use su pulsera, no la mantenga ni muy apretada ni muy floja, deje algo de espacio para que la piel pueda respirar. Apriete la pulsera antes de empezar a hacer ejercicio y aflójela adecuadamente después.

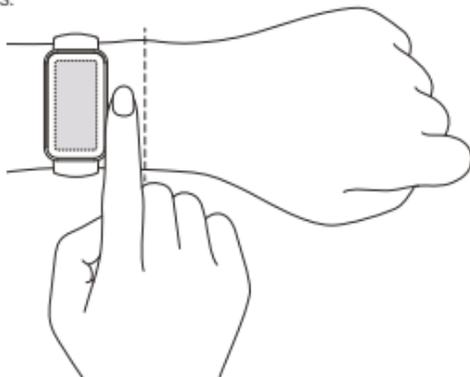

Demasiado
suelto

Si la pulsera puede moverse fácilmente hacia arriba y abajo de la muñeca, o el sensor de frecuencia cardíaca no puede recoger los datos, intente apretarla.



Perfecto

La pulsera puede ajustarse cómodamente alrededor de la muñeca.

Conectar con la app

1. Con el teléfono móvil, escanee el código QR que aparece a la derecha para descargar e instalar la aplicación o busque la aplicación en Google Play Store o Apple App Store y, a continuación, descargue e instale la versión más reciente de aplicación.
2. Inicie sesión en su cuenta Zepp en la aplicación y siga las instrucciones para conectar y vincular la pulsera con su teléfono. Cuando la pulsera vibre y aparezca una solicitud de vinculación en pantalla, pulse para completar la vinculación con su teléfono.

Nota: Asegúrese de que el Bluetooth del teléfono esté activado. Mantenga el teléfono y la pulsera cerca uno del otro durante la vinculación.



Descargar aplicación Zepp
Android7.0, iOS 12.0 o versiones posteriores

Modo de uso

Una vez emparejada, la pulsera comienza a grabar y analizar el ejercicio, el sueño nocturno y otra información.


Toque la pantalla para encenderla.

Deslice hacia arriba para ver y seleccionar aplicaciones, o hacia abajo para acceder rápidamente a las funciones.

Deslice hacia la izquierda o la derecha en la pantalla para seleccionar rápidamente las tarjetas de acceso directo y ver el Centro de notificaciones.




Deslice hacia arriba para ver y seleccionar aplicaciones / Deslice hacia abajo para acceder rápidamente a las funciones

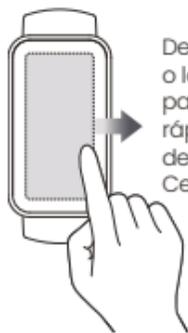

Deslice hacia la izquierda o la derecha en la pantalla para seleccionar rápidamente las tarjetas de acceso directo y ver el Centro de notificaciones.


Desmontaje

Quítese la pulsera de la muñeca. Sujétela por ambos extremos y estire la pulsera hasta que vea un pequeño hueco entre el medidor de actividad y la pulsera. Use un dedo para sacar el medidor de actividad de la ranura por el lado frontal de la pulsera.

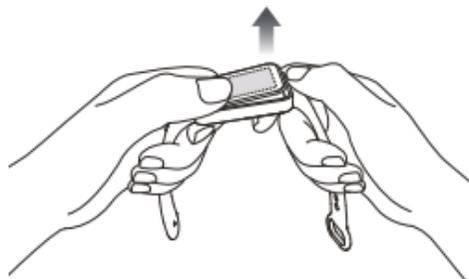

Carga

- Conecte la pulsera al cable de carga cuando la utilice por primera vez.
- Recargue su pulsera inmediatamente cuando el nivel de batería sea bajo.

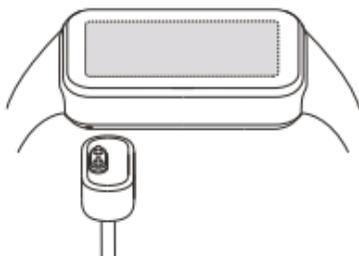

Precauciones

- Cuando use la pulsera para medir su ritmo cardíaco, mantenga firme la muñeca.
- El nivel de resistencia al agua de este dispositivo es de 5ATM (equivalente a una profundidad de 50 metros bajo el agua). Permite la natación en piscina, en el mar y hacer otras actividades acuáticas en aguas poco profundas, pero no es adecuado para las duchas calientes, saunas, ni buceo. Debe evitarse el flujo directo de agua a alta velocidad durante los entrenamientos acuáticos. La característica de resistencia al agua no es permanente y puede disminuir con el tiempo.
- La pantalla táctil de la pulsera no admite el uso subacuático. Cuando la pulsera entre en contacto con agua, utilice un paño seco para quitar el exceso de agua de la superficie antes de volver a utilizarla.
- Durante el uso cotidiano evite ajustar demasiado fuerte la pulsera en la muñeca e intente mantener seca su superficie de contacto. Limpie la pulsera periódicamente con agua.
- Si la superficie de contacto de su piel muestra señales de enrojecimiento o hinchazón, deje de utilizar inmediatamente el producto y busque asistencia médica.
- Esta pulsera no es un dispositivo médico, cualquier dato o información que proporcione no debe ser utilizada como base para un diagnóstico o tratamiento médico ni para la prevención de enfermedades.
- Apague y guarde en su sitio la pulsera si planea no usarla por un tiempo prolongado. Cargue la batería completamente cada 6 meses para evitar daños causados por la sobredescarga.

Especificaciones

Nombre del producto: Amazfit Band 7

Temperatura de funcionamiento: 0°C-45°C

Frecuencia de Bluetooth: 2402 MHz-2480 MHz

Tipo de batería: Batería de polímero de litio

Corriente de entrada: 300 mA máx.

Conectividad inalámbrica: Bluetooth® Baja Energía 5.2

Requisitos del sistema: Android 7.0 o iOS 12.0 o versiones posteriores

Para ver información específica sobre la supervisión, certificaciones y marcas de cumplimiento de la banda, vaya a Configuración > Sistema > Normativa.

Modelo: A2177

Batería: 232 mAh

Salida máxima: < 2.5 mW

Tensión de entrada: 5.0 V CC



El nombre y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. El uso de dichas marcas por parte de Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Seguridad de la batería

1. Este dispositivo está equipado con una batería integrada que no se puede extraer ni sustituir. No desmonte ni modifique la batería por su cuenta.
2. Si desecha la batería en el fuego o un horno caliente, o si la aplasta o la corta de forma mecánica, puede producirse una explosión.
3. Si deja la batería en un entorno con temperaturas extremadamente altas, puede producirse una explosión o puede haber una fuga de líquido o gas inflamables.
4. Una batería sujeta a una presión del aire extremadamente baja puede producir una explosión o la fuga de líquido o gas inflamables.

Reparación y mantenimiento

1. Evite el uso de detergentes como el jabón, el desinfectante para manos, la espuma de baño o las lociones de limpieza para evitar que los residuos químicos iriten la piel, corroan el dispositivo o deterioren la resistencia al agua del dispositivo.
2. Mantenga el producto y su piel limpios y secos para maximizar la comodidad y evitar dañar el producto con el tiempo. Esto es especialmente importante después de realizar ejercicio o estar en contacto con líquidos como sudor, jabón, protección solar y lociones que pueden irritar la piel.
3. Después de usar el dispositivo durante un baño (en los dispositivos que permiten bañarse), natación (en los dispositivos que permiten nadar) o sudar, limpie y seque el dispositivo inmediatamente.
4. Al usar correas del reloj de color claro, evite el contacto con ropa oscura para que no se manchen.
5. No coloque el dispositivo bajo la luz solar directa durante mucho tiempo. Una temperatura ambiente demasiado alta o baja podría ocasionar fallos en el dispositivo.
6. Tenga cuidado al transportarlo. Mantenga el dispositivo seco y alejado de zonas húmedas.

Garantía y política de devoluciones

La garantía limitada de Amazfit cubre los defectos de fabricación en los productos Amazfit a partir de la fecha de compra original. El período de garantía es de 12 meses u otro período según lo requieran las leyes de consumo vigentes en el país de compra del consumidor. Nuestra garantía es adicional a los derechos estipulados por las leyes del consumidor vigentes.

Sitio web oficial: en.amazfit.com

Solución de problemas

Consulte las preguntas frecuentes en el sitio web: <https://support.amazfit.com/en>.