


Amazfit T-Rex Ultra
Manual Produk
A2142




01 Kandungan Pakej



Jam tangan pintar
dengan gelang × 1




Tapak pengecas × 1



Manual Arahan × 1

02 Perihal Jam Tangan

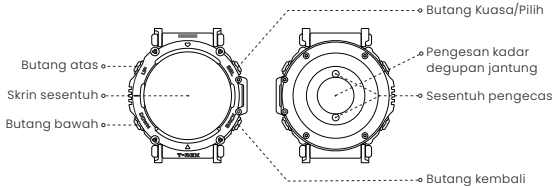

Nota: Tekan dan tahan butang kuasa untuk menghidupkan jam tangan. Jika jam tangan tidak boleh dihidupkan, sila cas jam tangan tersebut dan kemudian cuba lagi.

03 Memasangkan Jam Tangan

Zepp ialah aplikasi yang perlu ada untuk jam tangan ini. App ini menyediakan panduan tidur dan senaman yang saintifik dan perkhidmatan kesihatan yang diperibadikan untuk membantu anda memulakan gaya hidup sihat.

1. Imbas kod QR pada Manual Arahkan dengan telefon bimbit anda untuk memuat turun aplikasi ke telefon bimbit anda. Anda juga boleh memuat turun versi terkini aplikasi daripada Google Play Store atau Apple App Store.
2. Buka aplikasi, daftarkan akaun dan log masuk.
3. Ikut arahan-arahan dalam aplikasi untuk memasangkan jam tangan anda dengan betul. Setelah memasangkan lengkap, jam tangan akan memaparkan masa yang betul.
4. Anda boleh menetapkan ciri jam tangan lain seperti yang diperlukan.



Muat Turun
Aplikasi Zepp

Nota:


1. Untuk pengalaman pengguna yang lebih baik, sila gunakan versi terkini aplikasi.
2. Sistem operasi yang diperlukan ialah Android 7.0, iOS 12.0 atau lebih tinggi.
3. Jangan memasangkan jam tangan secara terus menggunakan Bluetooth telefon bimbit anda.
Ikut arahan-arahan dalam aplikasi untuk memasangkan jam tangan anda dengan betul.

04 Mengecas Jam Tangan

1. Sambungkan kabel pengecas jam tangan kepada penyesuai kuasa atau port USB komputer.
2. Letakkan jam tangan pada tapak pengecas. Beri perhatian kepada arah dan kedudukan jam tangan serta pastikan sesentuh logam di bahagian belakang jam tangan betul-betul muat dengan tapak pengecas.
3. Apabila pengecasan bermula, skrin jam tangan memaparkan kemajuan pengecasan.


Nota:

1. Sila gunakan kabel pengecas khusus yang dibekalkan dengan produk tersebut. Untuk mencegah keabnormalan pengecasan atau kerosakan kepada kabel pengecasan, pastikan tapak pengecas kering sebelum mengecas.
2. Sila gunakan penyesuai kuasa 1A atau lebih tinggi.

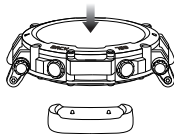

05 Memakai Jam Tangan

1. Untuk memastikan ketepatan kadar jantung, oksigen darah dan pengukuran lain, sila pakai jam tangan anda sekurang-kurangnya pada jarak satu jari dari karpal dan pastikan talinya dalam keadaan pemakaian yang selesa.
2. Semasa senaman, sila pakai seketat mungkin untuk memastikan jam tangan tersebut tidak bergoyang. Pakai jam tangan anda pada jarak satu jari daripada tulang karpal untuk mendapatkan data kadar jantung yang lebih tepat. Selepas senaman, anda boleh longgarkan tali dengan sewajarnya untuk memastikan pengalaman memakai yang selesa.
3. Apabila mengukur ketepuan oksigen darah, pakai jam tangan dengan betul. Elakkan memakai jam tangan pada sendi pergelangan tangan, pastikan lengan anda rata, kekalkan pemakaian yang selesa (ketat yang sesuai) antara jam tangan dan kulit pergelangan tangan, serta pastikan lengan anda tidak bergerak sepanjang proses ukuran.



Nota:

Apabila dipengaruhi oleh faktor luaran (lendutan lengan, ayunan lengan, bulu roma lengan, tatoo, dsb.) hasil ukuran mungkin tidak tepat atau ukuran mungkin gagal dan tidak memberikan output.

06 Parameter Asas

Model produk: A2142

Input: DC 5 V 550 mA

Versi Bluetooth: V5.0

WLAN: 2.4 GHz 802.11 b/g/n

Kuasa output Bluetooth: <18 dBm

Lihat maklumat pensijilan produk pada halaman Tetapan > Sistem > Peraturan.

Keperluan peranti: Peranti dipasang dengan Android 7.0 atau iOS 12.0 atau versi OS lebih tinggi

Suhu operasi: -30°C-45°C

Perkadaran kalis air: 10 ATM

Frekuensi Bluetooth: 2402-2480 MHz

Frekuensi Wi-Fi: 2402-2480 MHz

Kuasa output Wi-Fi: <20 dBm



Tanda dan logo perkataan Bluetooth® ialah tanda dagangan yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan sebarang penggunaan tanda sedemikian oleh Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. adalah di bawah lesen. Tanda dagangan dan nama dagangan lain ialah milik pemilik masing-masing.

Nota:

Mod suhu rendah memastikan bahawa jam tangan boleh digunakan dalam persekitaran -30°C – -10°C tetapi skrin sentuh dan ciri tertentu tidak boleh digunakan.

Selepas mod suhu rendah automatik didayakan, jam tangan akan bertukar secara automatik antara mod suhu rendah atau mod normal mengikut suhu. Jam tangan perlu dimulakan semula semasa proses penukaran mod.

Anda juga boleh keluar daripada mod suhu rendah dengan menekan dan menahan butang kembali.

07 Keselamatan Bateri

1. Peranti ini didatangkan dengan bateri terbina dalam yang tidak boleh dialih keluar atau digantikan. Jangan menyahhimpun atau menggantikan bateri ini dengan sendiri.
2. Pelupusan bateri dengan cara membuang ke dalam api atau ketuhar panas, atau menghancurkan atau memotong bateri menggunakan mesin boleh menyebabkan berlakunya letupan.
3. Meninggalkan bateri di kawasan yang dikelilingi oleh suhu yang teramat tinggi boleh menyebabkan berlakunya letupan atau kebocoran cecair atau gas yang mudah terbakar.
4. Bateri yang didedahkan kepada tekanan udara yang terlalu rendah boleh menyebabkan berlakunya letupan atau kebocoran cecair atau gas yang mudah terbakar.

08 Keselamatan Penyelaman

1. Peranti ini hanya boleh dipakai semasa aktiviti penyelaman bebas rekreasi. Kedalaman maksimum jam boleh berfungsi secara normal adalah 30 meter. Jangan menggunakan jam semasa penyelaman profesional atau penyelaman skuba.
2. Ciri yang berkaitan dengan penyelaman bebas peranti ini hanya boleh digunakan oleh penyelam dengan kelayakan yang berkaitan. Sebelum menggunakan peranti ini, pastikan anda menerima latihan profesional dan mengetahui cara penggunaan peranti ini. Apabila menggunakan ciri yang berkaitan dengan penyelaman bebas (termasuk latihan tahan pernafasan dan ujian tahan pernafasan), pengguna hendaklah ditemani oleh jurulatih, teman penyelam yang berpengalaman atau seorang profesional.
3. Sebelum menggunakan peranti, anda perlu tahu bahawa mana-mana peranti elektronik mungkin rosak, dan peranti ini mungkin tidak dapat memberikan maklumat data yang tepat dalam hal yang tertentu. Sila bawa bersama peranti sandaran mengikut keperluan.

-
4. Aktiviti penyelaman bebas mempunyai risiko tertentu. Sebelum menggunakan peranti, pastikan keadaan fizikal anda sesuai untuk aktiviti sedemikian. Berunding dengan doktor untuk mendapatkan nasihat jika anda mempunyai sebarang pertanyaan.
 5. Untuk mengelakkan penyakit dekompresi, pastikan anda mempunyai rehat yang mencukupi di atas permukaan air. Harus ada cukup selang rehat di atas permukaan antara penyelaman skuba dan penyelaman bebas.

09 Notis Keselamatan

1. Jangan biarkan kanak-kanak atau haiwan peliharaan menggigit atau menelan produk atau aksesori, kerana ini boleh menyebabkan kecederaan.
2. Jangan letak produk ini di bawah suhu tinggi atau rendah melampau, yang boleh menyebabkan produk terbakar atau meletup.
3. Jangan letak produk ini berhampiran sumber haba atau nyalaan terbuka seperti ketuhar dan pemanas elektrik.
4. Sesetengah orang mungkin mengalami reaksi kulit alahan kepada plastik, kulit, gentian dan bahan lain serta gejala seperti kemerahan, bengkak dan keradangan akan berlaku selepas sentuhan jangka panjang dengan komponen produk ini. Jika anda mengalami gejala sedemikian, sila hentikan penggunaan dan rujuk doktor anda.
5. Jangan gunakan penyesuai kuasa atau kabel data yang tidak dibenarkan atau tidak serasi, yang boleh merosakkan jam tangan dan aksesori atau menyebabkan kebakaran, letupan atau bahaya lain.

-
6. Gelombang radio yang dijanakan oleh produk ini boleh menjejaskan operasi normal peranti perubatan terimplan atau peranti perubatan peribadi, seperti perentak jantung dan bantuan pendengaran. Jika anda menggunakan sebarang peranti perubatan sedemikian, rujuk pengilang untuk pengehadan penggunaan berkaitan.
 7. Jangan lupuskan peranti ini atau aksesoriya sebagai sisa domestik biasa. Sila pastikan anda melupuskan atau mengitar semula peranti ini dan aksesoriya mengikut undang-undang dan peraturan tempatan.

10 Pembaikan dan Penyelenggaraan

1. Elakkan penggunaan detergen seperti sabun, pensanitasi tangan, busa mandian atau losen untuk pembersihan bagi mencegah sisa kimia daripada merengsa kulit, mengakis peranti atau merendahkan tahap kalis air peranti.
2. Selepas memakai peranti ketika mandi (untuk peranti yang menyokong mandi), berenang (untuk peranti yang menyokong berenang), atau berpeluh, sila bersihkan dengan segera dan keringkan peranti.
3. Tali kulit tidak kalis air. Elakkan tali daripada basah, kerana ini boleh memendekkan hayat perkhidmatannya.
4. Apabila menggunakan tali jam berwarna cerah, elakkan tersentuh pakaian gelap untuk mencegah pewarnaan.
5. Jangan pakai jam tangan anda semasa melakukan selam snorkel, mandi pancuran panas, mandi air panas, sauna (bilik wap), menyelam, menyelam di bawah air, meluncur air dan aktiviti lain yang melibatkan arus air kelajuan tinggi.

-
6. Jangan letak peranti di bawah sinaran matahari langsung untuk tempoh yang lama. Suhu sekitar yang tinggi atau rendah melampau boleh menyebabkan kegagalan peranti.
 7. Kendalikan dengan berhati-hati semasa pengangkutan. Pastikan peranti kering dan jauh daripada kelembapan.
 8. Jangan memakai jam tangan dalam pemeriksaan MRI dan persekitaran magnetik yang lain. Jika tidak, jam tangan tersebut mungkin akan rosak.

11 Penyelesaian masalah

Sila semak Soalan Lazim pada tapak web: <https://support.amazfit.com/en>.

Jika produk tidak digunakan buat masa yang panjang, matikan produk sebelum menyimpan. Cas semula bateri setiap 6 bulan sehingga 100% untuk mencegah kerosakan bateri akibat discas lampau disebabkan penyimpanan jangka panjang.

12 Jaminan dan Dasar Pengembalian

Jaminan Amazfit Limited melindungi produk Amazfit terhadap kerosakan yang bermula pada tarikh pembelian asal. Tempoh jaminan adalah 12 bulan atau tempoh lain yang ditentukan sebagai mana undang-undang pelanggan yang sepadan di negara pengguna yang memerlukan pembelian. Jaminan kami adalah di samping hak yang diberikan oleh undang-undang pengguna yang terpakai.

Tapak web rasmi: en.amazfit.com

Sokongan: support.amazfit.com/en