


01 Lieferumfang

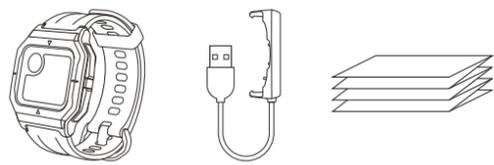


Uhr (inklusive Armband) Ladestation Benutzerhandbuch

02 Einführung in das Produkt

Hinweis: Wenn das Einschalten der Uhr durch langes Drücken der SELECT-Taste nicht funktioniert, laden Sie die Uhr auf und versuchen Sie es erneut.



1

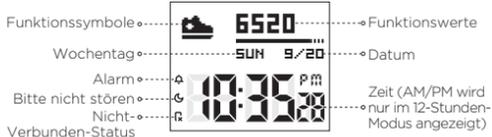

Einschalten: Drücken Sie die Taste SELECT für etwa 2 Sekunden, bis die Uhr eingeschaltet ist.
 Bestätigen: Drücken Sie die Taste SELECT.
 Seite nach oben: Drücken Sie die Taste UP.
 Seite nach unten: Drücken Sie die Taste DOWN.
 Abbrechen: Drücken Sie die Taste BACK.
 Hintergrundbeleuchtung aktivieren: Drücken Sie die Taste BACK 2 Sekunden lang.
 Training pausieren/fortsetzen: Drücken Sie die Taste SELECT im Trainingsmodus.
 Training beenden: Drücken Sie die Taste BACK, wenn das Training pausiert.
 Mobiltelefon suchen: Drücken Sie die Tasten BACK und UP etwa 2 Sekunden lang.
 Neustart: Drücken Sie die Tasten SELECT und UP etwa 2 Sekunden lang, bis die Uhr neu startet.
 Zurück auf Werkseinstellungen: Drücken Sie die Tasten BACK und DOWN etwa 2 Sekunden lang. Wenn die Bestätigungsseite erscheint, drücken Sie die Taste SELECT, um das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen zu bestätigen, oder drücken Sie BACK, um abzubrechen.
 Zertifizierungsinformationen anzeigen: Drücken Sie die Tasten SELECT und DOWN etwa 2 Sekunden lang, damit die Zertifizierungsinformationen auf der Seite Aufsicht angezeigt werden.

2

03 Installieren der App

Scannen Sie mit Ihrem Mobiltelefon den QR-Code auf der rechten Seite, um die App herunterzuladen und zu installieren.


Hinweise:

- Um die beste Leistung mit dem Produkt zu erzielen, aktualisieren Sie die App auf die neueste Version, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Das System erfordert Android 5.0 oder iOS 10.0 oder höher.



04 Koppeln der Uhr


- Starten Sie die App und melden Sie sich an oder registrieren Sie ein Konto.
- Drücken Sie die Taste SELECT lange, um die Uhr einzuschalten.
- Wählen Sie Profil > Mein Gerät > Hinzufügen in der App, fügen Sie Amazfit Neo hinzu und drücken Sie die Taste SELECT, um die Kopplung zu bestätigen. Schließen Sie die Kopplung ab, wie von der App gefordert. Die Uhr zeigt die korrekte Zeit an, nachdem sie gekoppelt wurde.

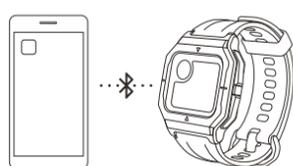

3

05 Aufladen der Uhr

Verwenden Sie zum Aufladen der Uhr die Original-Ladestation. Schließen Sie die Uhr so an die Ladestation an, dass der Ladeanschluss der Uhr an den Metallkontakten der Ladestation ausgerichtet ist. Das Ladebild wird angezeigt, wenn der Ladevorgang beginnt.

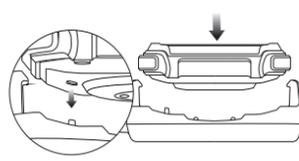

Hinweis:

- Verwenden Sie die Original-Ladestation und stellen Sie sicher, dass der Ladeanschluss trocken ist.
- Richten Sie die Metallkontakte der Ladestation auf die Positionierungsnut der Uhr aus und stellen Sie sicher, dass die Uhr sicher befestigt ist.
- Schließen Sie den USB-Anschluss an ein Positionierungsnut mit einem Ausgangsstrom von mehr als 500 mA oder an den USB-Anschluss eines Computers an.

06 Grundlegende Parameter

Modell: A2001
 Akkukapazität: 160 mAh
 Eingang: 5 V 500 mA
 Drahtlose Verbindung: Bluetooth 5.0 BLE
 Wasserdichtigkeitsbewertung: 5 ATM
 Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C bis 45 °C
 Systemanforderungen: Android 5.0 oder iOS 10.0 oder höher

4

07 Hinweise zu Entsorgung und Recycling



Das folgende Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt von normalen Haushaltsabfällen entsorgt werden muss. Bitte beachten Sie, dass Sie dafür verantwortlich sind, die elektronischen Geräte in Recyclingzentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu schonen.

08 Zertifizierungen und Sicherheitszulassungen



Hiermit erklärt Anhui Huami Information Technology Co. Ltd., dass das Funkgerät des Typs A2001 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <http://en.amazfit.com/support.html>

5

09 Sicherheitshinweise

- Das Gerät ist wasserbeständig mit einer zertifizierten Bewertung von 5 ATM. Das bedeutet, dass das Gerät regenfest ist und beim Duschen getragen werden kann. Die Uhr kann auch bei Aktivitäten in flachem Wasser, wie z. B. beim Schwimmen in einem Pool, getragen werden.
- Die Uhr darf nicht beim Sporttauchen, Baden, Saunieren oder bei anderen Aktivitäten verwendet werden, wo sie einer hohen Wassergeschwindigkeit ausgesetzt ist oder wo in größeren Tiefen getaucht wird.
- Bedienen Sie die Uhr nicht unter Wasser. Trocknen Sie die Uhr nach dem Kontakt mit Wasser vor der Bedienung oder dem Aufladen mit einem trockenen Tuch ab.
- Die Uhr kann durch chemische Reagenzien, säurehaltige oder alkalische Lösungen usw. beschädigt werden. Durch Flüssigkeiten verursachte Defekte sind nicht von dieser Garantie abgedeckt.

10 Garantie und Rückgabe

Die beschränkte Garantie von Amazfit deckt Produktionsfehler für Amazfit-Produkte ab dem Zeitpunkt des ursprünglichen Kaufs ab. Die Garantiezeit beläuft sich auf 1 Jahr oder einen anderen Zeitraum, wie es das geltende Verbraucherrecht des Landes, in dem der Kunde den Kauf getätigt hat, erfordert. Unsere Garantie gilt zusätzlich zu den Rechten, die nach geltendem Verbraucherrecht gewährt werden.

Offizielle Website: de.amazfit.com
 Support-Website: support.amazfit.com

6