



Bedienungsanleitung für Amazfit PowerBuds

01 Lieferumfang

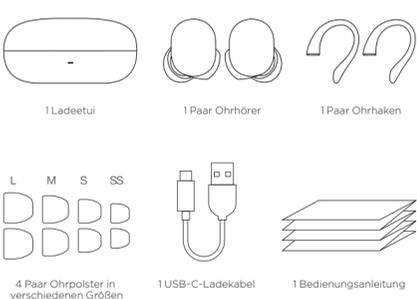

1

02 Info zu Amazfit PowerBuds

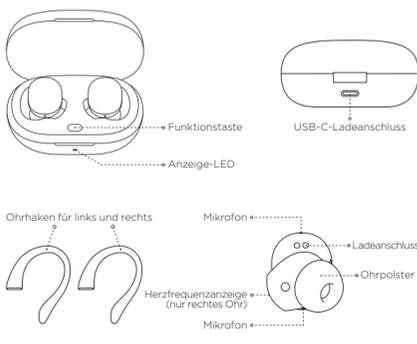

2

03 Verwendung

• Installieren der App

Mit der Installation der App holen Sie QR-Code aus Ihren Amazfit PowerBuds heraus. Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon, um den QR-Code auf der rechten Seite zum Herunterladen der aktuellen Version der App zu scannen.

Hinweise:

- Folgen Sie den Anweisungen, um die App auf die aktuelle Version zu aktualisieren.
- Systemanforderungen: Android 5.0 oder iOS 10.0 und höher.




• Kopplern der Amazfit PowerBuds

- Öffnen Sie die App auf Ihrem Mobiltelefon, registrieren Sie sich mit einem neuen Konto oder melden Sie sich bei einem bestehenden Konto an.
- Wählen Sie "Gerät hinzufügen" unter "Profil > Meine Geräte" in der App aus, um die Amazfit PowerBuds hinzuzufügen.
- Wenn Sie die Ohrhörer erstmalig koppeln, öffnen Sie zunächst das Ladeetui. Wenn die Akkustatus-LED des Ladeetuis weiß blinkt, schließen Sie den Kopplungsvorgang entsprechend der Anweisungen in der App ab. Wenn Sie die Ohrhörer bereits gekoppelt haben, öffnen Sie das Ladeetui, halten Sie die Taste im Etui gedrückt, bis die Akkustatus-LED weiß blinkt, und schließen Sie den Kopplungsvorgang dann nach den Anweisungen in der App ab. Achten Sie darauf, dass die Ohrhörer sich bei der Kopplung im Etui befinden.

3

Hinweise:

- Wenn das Gerät verbunden ist und die Amazfit PowerBuds getragen werden, behalten Sie den Bluetooth-Modus auf dem Mobiltelefon bei.
- Es wird empfohlen, die Amazfit PowerBuds vor dem Tragen zu laden.



• Ladevorgang

- Laden der Amazfit PowerBuds: Wenn Sie die Amazfit PowerBuds in das Ladeetui einsetzen, wechseln diese automatisch in den Lademodus.
- Laden des Ladeetuis: Laden Sie das Ladeetui mithilfe des USB-C-Ladekabels, das im Lieferumfang enthalten ist. Während des Ladens des Etuis blinkt die Akkustatus-LED rot. Wenn das Gerät vollständig geladen ist, hört die Akkustatus-LED auf zu blinken.


• Überprüfen des Ladezustands

- Überprüfen des Ladezustands der Ohrhörer: Nach dem Kopplern der Amazfit PowerBuds mit Ihrem Gerät können Sie deren Akkustatus in der App überprüfen.
- Überprüfen des Ladezustands des Ladeetuis: Überprüfen Sie nach dem Kopplern mit dem Gerät den Ladezustand der Amazfit PowerBuds und des Ladeetuis mit der App.
- Wenn Sie das Ladeetui öffnen oder die Funktionstaste drücken, blinkt die Akkustatus-LED des Ladeetuis weiß, um anzuzeigen, dass der Akku vollständig geladen ist. Wenn die Akkustatus-LED des Ladeetuis dauerhaft rot leuchtet, ist der Akku schwach und muss geladen werden.


4

04 Tragen der Ohrhörer

- Wählen Sie ein Ohrpolster in der geeigneten Größe aus und passen Sie die Position der Amazfit PowerBuds bei jedem Tragen leicht an, um perfekten Sound und optimale Herzfrequenzmessung sicherzustellen.

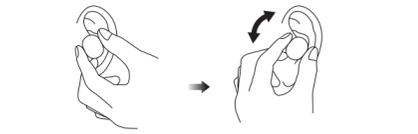

- Durch die Ohrhaken, die bei Bedarf verwendet werden können, wird die Stabilität der Ohrhörer beim Tragen verbessert.



Hinweise:

- Die Bewegungserkennungsfunktion muss über die App aktiviert werden.
- Legen Sie die Amazfit PowerBuds direkt nach dem Tragen zurück in das Ladeetui, um deren Lebensdauer zu verlängern und sie nicht zu verlieren.
- Wenn die Herzfrequenzmessung während des Trainings nicht funktioniert, versuchen Sie, Ihre Ohrpolster durch Ohrpolster in größerer Größe zu ersetzen und Ohrhaken zu tragen.

5

05 Technische Daten

Modell: Ohrhörer A1965; Ladeetui A1967
 Ladekapazität: Ohrhörer 55 mAh; Ladeetui 450 mAh
 Eingang: Ohrhörer 5 V 0,12 A; Ladeetui 5 V 0,5 A
 Systemanforderungen: Android 5.0 oder iOS 10.0 und höher
 Drahtlose Verbindung: Bluetooth, BLE
 Wasser- und Staubdichtheitsbewertung: Ohrhörer IP55
 Ausgang: 5 V 0,25 A
 Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C-45 °C

Hinweise:

- Amazfit PowerBuds sind resistent gegen Schweiß, Wasser und Staub und für vielfältige Nicht-Wassersportarten und -aktivitäten geeignet. Dieses Produkt wurde unter kontrollierten Laborbedingungen getestet und entspricht IP55 Wasser- und Staubdichtheit gemäß GB 4208-2008 und IEC 60529.
- Tauchen Sie die Amazfit PowerBuds nicht in Wasser ein.
- Laden Sie die Amazfit PowerBuds nicht in einer feuchten Umgebung. Wenn die Amazfit PowerBuds mit Flüssigkeit in Kontakt kommen, wischen Sie sie mit einem trockenen, fusselfreien, weichen Tuch ab.
- Das Ladeetui ist nicht wasserdicht. Stellen Sie sicher, dass es keiner Feuchtigkeit oder Flüssigkeit ausgesetzt wird. Reinigen Sie es regelmäßig.

6

06 Hinweise zur Entsorgung und zum Recycling



Das folgende Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt von normalen Haushaltsabfällen entsorgt werden muss. Bitte beachten Sie, dass Sie dafür verantwortlich sind, die elektronischen Geräte in Recyclingzentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu schonen.

07 Zertifizierungen und Sicherheitszulassungen



Hiermit erklärt Anhui Huami Information Technology Co., Ltd., dass das Funkgerät des Typs A1965/A1967 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <http://en.amazfit.com/support.html>

08 Sicherheitshinweise

Lesen und befolgen Sie die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um optimale Leistung sicherzustellen und gefährliche oder rechtswidrige Situationen zu vermeiden. Anwendungsbereiche und Überlegungen zur Betriebsumgebung:

• Sichere Verwendung

- Wählen Sie ein Netzwerk mit vorgeschriebener Zertifizierung aus, das die Standardanforderungen erfüllt.
- Dieses Produkt und das Zubehör sind klein und bestehen aus kleinen Teilen. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kinder können das Produkt sowie die Zubehörteile aus Versehen beschädigen oder verschlucken, was Erstickens oder sonstige Gefährdungen zur Folge haben kann. Bewahren Sie die Amazfit PowerBuds

7

- im Ladeetui außerhalb der Reichweite von Kindern oder Haustieren auf.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten dieses Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder modifizierten Ohrhörer und Ladeetuis. Von beschädigten oder modifizierten Akkus können unvorhersehbare Gefahren ausgehen, wie z. B. Brände, Explosionen oder Verletzungen.
- Halten Sie die Amazfit PowerBuds und das Ladeetui fern von direkter Sonneneinstrahlung, offenem Feuer usw.
- Da dieses Produkt andere elektronische Geräte stören und Gefahren auslösen kann, verwenden Sie es nur an Orten, an denen die Verwendung drahtloser Geräte ausdrücklich erlaubt ist.
- Im Lieferumfang dieses Produkts enthaltene Komponenten erzeugen elektromagnetische Felder, die Herzschrittmacher, Defibrillatoren, Hörgeräte und andere medizinische Geräte beeinträchtigen können. Halten Sie also einen sicheren Abstand zu allen Medizinprodukten ein. Wenden Sie sich an den Hersteller des medizinischen Geräts, um Informationen zu Einschränkungen für Benutzer zu erhalten. Wenn Sie den Verdacht haben, dass die Ohrhörer Ihren Herzschrittmacher, Ihren Defibrillator, Ihr Hörgerät oder ein anderes Medizinprodukt stören, nehmen Sie sie umgehend ab.
- Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Produkthersteller zugelassen ist und mit diesem Modell kompatibel ist. Wenn andere Zubehörteile verwendet werden, können die Garantiebedingungen und gesetzlichen Bestimmungen des Landes verletzt werden, in dem das Produkt genutzt wird. Darüber hinaus können diese Zubehörteile ein Sicherheitsrisiko darstellen.

8

• Gesundheit & Sicherheit

- Bei einigen Personen reagiert die Haut unter Umständen allergisch auf Kunststoffe, Fasern oder andere Materialien. Hautbereiche, die diesen Substanzen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt sind, reagieren unter Umständen mit Rötungen, Entzündungen oder anderen Symptomen. Wenn bei Ihnen derartige Symptome auftreten, tragen Sie das Produkt nicht länger und wenden Sie sich umgehend an einen Arzt.
- Verschmutzte Ohrhörer können Infektionen verursachen. Reinigen Sie Ihre Ohrhörer regelmäßig mit einem trockenen, staubfreien, weichen Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen der Ohrhörer nicht Wasser, Sprays, Lösungs- oder Scheuermittel. Wenn bei Ihnen Hautprobleme auftreten, nehmen Sie das Produkt umgehend ab. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Arzt.



Wenn Sie die Ohrhörer zum Abspielen von Musik oder zum Telefonieren verwenden, stellen Sie sie auf die für Musik oder Telefongespräche empfohlene Mindestlautstärke ein, um Hörschäden zu vermeiden. Wenn Sie über einen längeren Zeitraum hohen Lautstärken ausgesetzt sind, kann dies zu dauerhaften Hörverlust führen.

• Sicherheit im Straßen-, Nah- und Fernverkehr

- Befolgen Sie die Straßenverkehrsordnung Ihres Landes und tragen Sie die Ohrhörer nicht beim Autofahren.
- Denken Sie daran, dass die Sicherheit im Straßenverkehr gewährleistet sein muss. Beschäftigen Sie sich nicht mit Dingen, die Sie ablenken.
- Die Fahrzeugelektronik kann durch elektromagnetische Strahlung, die von diesem Produkt ausgeht, beeinträchtigt werden. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller.
- Drahtlose Geräte können Flugzeugsysteme stören. Befolgen Sie die Vorschriften der jeweiligen Fluggesellschaft. Verwenden Sie dieses Produkt nur, wenn dies ausdrücklich erlaubt ist.
- Achten Sie auf die eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer, wenn Sie Ohrhörer in Situationen tragen, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern, wie z. B. beim Fahrradfahren, im Straßenverkehr, auf Baustellen oder in der Nähe von Bahngleisen. Entfernen Sie die Ohrhörer oder passen Sie die Lautstärke an, um Umgebungsgeräusche wahrnehmen zu können, wie z. B. Schallzeichen.

9

• Betriebsumgebung

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer staubigen, schmutzigen oder feuchten Umgebung oder in der Nähe elektromagnetischer Felder, da dies zu Fehlem im internen Schaltkreis führen kann.
- Bewahren Sie das Produkt in ausreichender Entfernung von Geräten mit starken elektromagnetischen Feldern auf, wie z. B. Mikrowellengeräten oder Kühlschränken.
- Tragen Sie die Ohrhörer nicht bei Gewitter. Gewitter können einen Ausfall des Gerätes verursachen und bergen das Risiko eines Stromschlags.
- Wegen der Brand- und Explosionsgefahr ist die Verwendung dieses Produkts in und in der Nähe von Tankstellen, Treibstofflagern, Chemieanlagen, Transport- oder Lagereinrichtungen für Treibstoff oder Chemikalien strengstens verboten.
- Verwenden Sie dieses Produkt innerhalb eines Temperaturbereichs von 0 °C-45 °C und bewahren Sie es sowie sämtliche Zubehörteile in einem Temperaturbereich zwischen -40 °C bis 70 °C auf.
- Eine zu hohe oder zu niedrige Umgebungstemperatur kann zu einem Produktfehler führen. Setzen Sie das Produkt keinem direkten Sonnenlicht aus, wie z. B. auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs oder einem Fenstersims. Bewahren Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wärme- oder Zündquellen auf, an denen hohe Temperaturen auftreten können, wie z. B. Elektroheizungen, Mikrowellengeräten, Wasserkochern, Öfen, Herdplatten, Kerzen usw.
- Legen Sie keine spitzen Metallgegenstände, wie z. B. Nadeln, in die Nähe des Empfängers oder Lautsprechers, um zu verhindern, dass diese in das Produkt gelangen und Verletzungen verursachen.

10

• Pflege und Wartung

- Schützen Sie dieses Produkt sowie die Zubehörteile vor Feuchtigkeit. Verwenden Sie keine externen Heizgeräte, wie z. B. Mikrowellengeräte oder Haartrockner.
- Setzen Sie dieses Produkt einschließlich Zubehör keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus, da dies dazu führen kann, dass das Produkt nicht mehr funktioniert. Feuer fängt oder explodiert.
- Bevor Sie mit der Reinigung und Wartung beginnen, nehmen Sie die Ohrhörer ab, schließen alle Anwendungen und trennen das Produkt von allen anderen Geräten.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts oder seines Zubehörs keine aggressiven Chemikalien oder scharfen Reinigungsmittel. Wischen Sie das Produkt mit einem sauberen, trockenen und weichen Tuch ab.
- Vermeiden Sie längeren Kontakt mit Magnetstreifenkarten (wie z. B. Bankkarten, SIM-Karten usw.). Ansonsten könnte die Magnetstreifenkarte durch das Magnetfeld des Produkts beschädigt werden.

11

• Akkusicherheit

- Dieses Produkt enthält einen fest eingebauten Akku. Tauschen Sie den Akku auf keinen Fall selbst aus, um eine Beschädigung des Akkus oder des Produkts zu vermeiden.
- Setzen Sie den Akku keinen hohen Temperaturen oder Wärmequellen aus, wie z. B. Sonnenlicht, Heizgeräten, Mikrowellengeräten usw.
- Um zu verhindern, dass der Akku ausläuft, überhitzt, in Brand gerät oder explodiert, zerlegen oder modifizieren Sie den Akku nicht, führen Sie keine Fremdkörper ein und vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten.
- Wenn der Akku ausläuft, vermeiden Sie unbedingt Augen- und Hautkontakt mit der ausgelaufenen Flüssigkeit. Sollte es zu Augen- oder Hautkontakt mit der Flüssigkeit kommen, waschen Sie sie sofort mit Wasser ab und begeben Sie sich zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.
- Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer, da sich der Akku entzündet und explodieren kann.
- Entsorgen Sie den Akku unter Einhaltung der vor Ort geltenden Vorschriften. Entsorgen Sie den Akku nicht im Haushaltsmüll.
- Zur Vermeidung von Verletzungen und einer Explosion des Akkus stellen Sie sicher, dass Kinder und Haustiere den Akku weder verschlucken noch zerbeißen.
- Um übermäßigen äußeren Druck zu verhindern, darf der Akku nicht fallen gelassen, nicht gequetscht oder aufgestochen werden, da dies zu einem internen Kurzschluss und Überhitzung führen kann.
- Verwenden Sie keine beschädigten Akkus.
- Die Amazfit PowerBuds dürfen nicht zerlegt, modifiziert, zerdrückt oder ins Feuer geworfen werden, da sie über einen eingebauten Lithium-Akku verfügen. Verwenden Sie keine aufgeblähten Akkus. Setzen Sie den Akku keinen hohen Temperaturen aus.

12

• Umweltschutz

- Entsorgen Sie dieses Produkt und sein Zubehör nicht als gewöhnlichen Haushaltsmüll.
- Beachten Sie die vor Ort geltenden Gesetze und Vorschriften bezüglich Entsorgung und Recycling für dieses Produkt und sein Zubehör.

09 Besondere Hinweise

- Dieses Handbuch basiert auf vorhandenen Informationen. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an den Produktspezifikationen und -funktionen vorzunehmen sowie alle in diesem Handbuch beschriebenen Inhalte im Sinne einer kontinuierlichen Verbesserung und nachhaltigen Entwicklung zu ändern und zu optimieren.
- Der Inhalt dieses Handbuchs wird zum Zeitpunkt der Herstellung des Produkts bereitgestellt. Sofern nicht durch geltende Gesetze anders vorgeschrieben, wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie hinsichtlich Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Inhalt des Dokuments übernommen. Aus diesem Grund werden keine Schadenersatzansprüche auf Grundlage der Daten, Bilder oder Textbeschreibungen dieses Handbuchs anerkannt.
- Dieses Produkt ist kein medizinisches Gerät. Die bereitgestellten Daten und Informationen dienen lediglich Referenzzwecken.
- Wenn Sie das Außengehäuse dieses Produkts zerlegen, erlischt die Produktgarantie. Die Bilder in diesem Handbuch dienen zur Anleitung der Benutzer und sind lediglich als Referenz gedacht. Ziehen Sie für spezifische Einzelheiten zum Betrieb das eigentliche Produkt heran.

10 Gewährleistung und Rückgabe

Die beschränkte Garantie von Amazfit deckt Produktionsfehler für Amazfit-Produkte ab dem Zeitpunkt des Erstkaufs ab. Die Garantiezeit beläuft sich auf 12 Monate und unterliegt dem Verbraucherrecht des Landes, in dem sich der Verbraucher befindet. Unsere Garantie gilt zusätzlich zu den Rechten, die nach geltendem Verbraucherrecht gewährt werden.

Offizielle Website: en.amazfit.com

Website des Support-Centers: support.amazfit.com

13