


Amazfit T-Rex Ultra

Руководство по использованию изделия


A2142




01 Содержимое упаковки

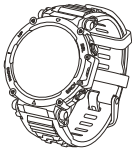

Умные часы
с ремешком × 1 шт




Зарядное
устройство × 1 шт



Инструкция по
эксплуатации × 1 шт

02 О часах

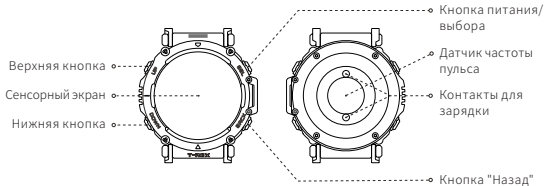

Примечание. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить часы. Если часы не включаются, зарядите их и повторите попытку.

03 Сопряжение часов

Приложение Zepp незаменимо для этих часов. Оно предоставляет научно обоснованное руководство по сну, тренировкам и персонализированным службам здоровья, чтобы помочь вам вести здоровый образ жизни.

1. Отсканируйте QR-код из руководства пользователя с помощью мобильного телефона, чтобы загрузить на него приложение. Последнюю версию приложения также можно загрузить из Google Play или Apple App Store.
2. Откройте приложение, зарегистрируйте учетную запись и выполните вход.
3. Следуйте отображаемым в приложении инструкциям, чтобы правильно выполнить сопряжение с часами. После завершения сопряжения на часах будет показано правильное время.
4. При необходимости можно настроить другие функции часов.

Примечание.

1. Для получения наилучших результатов используйте самую новую версию приложения.
Требуемая операционная система: Android 7.0, iOS 12.0 или более поздние версии.
2. Не выполняйте сопряжение с часами непосредственно с помощью Bluetooth на мобильном телефоне.
3. Следуйте отображаемым в приложении инструкциям, чтобы правильно выполнить сопряжение с часами.




Загрузить
приложение Zepp

04 Зарядка часов

1. Подключите зарядный кабель устройства к адаптеру питания или разъему USB компьютера.
2. Установите часы на зарядную базу. Обратите внимание на направление и положение часов, а также убедитесь, что металлические контакты на задней панели часов плотно прилегают к зарядной базе.
3. Когда начинается зарядка, на экране часов отображается ход зарядки.


Примечание.

1. Используйте специальную зарядную базу, которая поставляется в комплекте. Для предотвращения аномалий или повреждений зарядного кабеля, перед зарядкой убедитесь, что зарядная база сухая.
2. Используйте силовой адаптер на 1 А или больше.

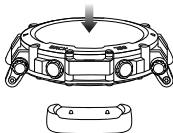

05 Ношение

1. Чтобы обеспечить точность измерения пульса, кислорода в крови и других показателей, разместите часы на расстоянии одного пальца от костяшки на запястье и затяните ремешок до комфортного уровня.
2. Во время тренировки затяните ремешок как можно крепче, чтобы убедиться, что часы не болтаются. Носите часы на расстоянии одного пальца от запястного сустава для более точных данных о пульсе. После тренировки вы можете ослабить ремешок так, как вам нужно, для удобного ношения.
3. Правильно носите часы при измерении насыщения крови кислородом. Не надевайте часы на лучезапястный сустав, держите руку ровно, следите за тем, чтобы часы комфортно (умеренно плотно) прилегали к коже запястья, и держите руку неподвижно во время процесса измерения.



Примечание.

При воздействии внешних факторов (сгибание руки, раскачивание руки, волосы на руке, татуировки и т. д.) результат измерения может быть неточным или измерение может закончиться ошибкой без вывода результатов.

06 Основные параметры

Модель продукта: A2142

Входное напряжение: 5,0 В постоянного тока, 550 мА

Версия Bluetooth: V5.0

WLAN: 2,4 ГГц 802.11 b/g/n

Выходная мощность Bluetooth: <18 дБм

С информацией о сертификации продукта можно ознакомиться на странице "Настройки > Система > Регулирование".

Требования к устройству: устройства с Android 7.0, iOS 12.0 или более поздними версиями

Страна-изготовитель: Китай

Рабочая температура: -30°C–45°C

Класс водонепроницаемости: 10 ATM

Частота Bluetooth: 2402–2480 МГц

Частота Wi-Fi: 2402–2480 МГц

Выходная мощность Wi-Fi: <20 дБм

Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc. Любое использование таких знаков Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.



Примечания.

Режим низкой температуры обеспечивает работу часов в границах от -30°C до -10°C, но сенсорный экран и отдельные функции могут не работать.

После включения автоматического режима низкой температуры часы будут автоматически переключаться между этим и обычным режимом в соответствии с температурой. Часам необходима перезагрузка во время процесса смены режима.

Вы также можете выйти из режима низкой температуры зажав кнопку "Назад".

07 Меры предосторожности при обращении с батареей

1. Это устройство оснащено встроенной батареей, которую нельзя снять или заменить. Не разбирайте и не модифицируйте батарею самостоятельно.
2. Помещение батареи в огонь или горячую духовку, а также механическое разрушение или разрезание батареи может привести к взрыву.
3. Помещение батареи в среду с чрезвычайно высокой температурой может привести к взрыву или утечке горючей жидкости или газа.
4. Подвергание батареи чрезвычайно низкому давлению может привести к взрыву или утечке горючей жидкости или газа.

08 Безопасность при нырянии

1. Это устройство подходит только для любительского и свободного ныряния. Максимальная глубина для нормального функционирования составляет 30 метров. Не используйте при профессиональном нырянии или нырянии с аквалангом.
2. Функции этого устройства, связанные со свободным нырянием, могут использоваться только дайверами с соответствующей квалификацией. Перед использованием устройства убедитесь, что вы прошли профессиональную подготовку и знаете как им пользоваться. При использовании функций, связанных со свободным нырянием (включая тренировку и проверку задержки дыхания), пользователь должен сопровождаться тренером, опытным дайвером или профессионалом.
3. Перед использованием устройства вы должны быть осведомлены, что любое электронное устройство может сломаться, и это устройство может быть не в состоянии предоставить точные данные в определенных случаях. При необходимости носите с собой запасное устройство.

-
4. Свободное ныряние связано с определенными рисками. Перед использованием устройства, убедитесь, что ваше физическое состояние соответствует данной активности. Если у вас есть какие-либо вопросы, проконсультируйтесь с врачом.
 5. Во избежание рисков декомпрессионной болезни, убедитесь, что вы достаточно отдохнули на поверхности воды. Между нырянием с аквалангом и свободным нырянием должны быть достаточные периоды времени на поверхности.

09 Уведомление о безопасности

1. Не позволяйте детям и домашним животным кусать или глотать это изделие и его аксессуары, так как это может привести к травме.
2. Не оставляйте это изделие в местах со слишком высокой или низкой температурой, так как это может привести к возгоранию или взрыву изделия.
3. Не размещайте изделие вблизи источников тепла или открытого огня, таких как духовки или электрические нагреватели.
4. У некоторых людей может быть кожная аллергическая реакция на пластик, кожу, ткань и другие материалы, и в местах длительного контакта с этими компонентами изделия могут наблюдаться покраснение, отечность, воспаление и другие симптомы. Если у вас наблюдаются такие симптомы, немедленно прекратите использование изделия и обратитесь к врачу.

-
5. Не используйте непроверенные или несовместимые адаптеры питания или кабели передачи данных, которые могут повредить часы и его аксессуары либо привести к возгоранию, взрыву и другим опасным ситуациям.
 6. Радиоволны, генерируемые изделием, могут влиять на работу медицинских имплантатов или персональных медицинских устройств, таких как кардиостимуляторы и слуховые аппараты. Если вы используете какие-либо медицинские устройства, узнайте у производителя о возможных ограничениях относительно данного изделия.
 7. Не утилизируйте это изделие и его аксессуары как обычные бытовые отходы. Соблюдайте местные нормы, которые регулируют утилизацию этого изделия и его аксессуаров, и содействуйте правильной переработке изделия.

10 Ремонт и обслуживание

1. Избегайте попадания на устройство моющих средств, таких как мыло, дезинфицирующие средства для рук, пена для ванн или очищающий лосьон, чтобы остатки химических веществ не раздражали кожу, не вызывали коррозию устройства и не понижали его водозащитные свойства.
2. После ношения устройства во время купания (для устройств, которые предусмотрены для купания), плавания (для устройств, которые предусмотрены для плавания) или потоотделения как можно скорее очистите и высушите устройство.
3. Кожаный ремешок не является водонепроницаемым. Избегайте намокания ремешка, поскольку это может сократить срок его службы.
4. При использовании светлых ремешков избегайте контакта с темной одеждой для предотвращения изменения цвета.
5. Не надевайте часы во время занятий снорклингом, прыжками в воду, подводным плаванием, катанием на водных лыжах, во время посещения горячего душа, горячих источников, саун (парных), а также во время других видов деятельности, связанных со скоростными водными потоками.

-
6. Не оставляйте устройство надолго под воздействием прямых солнечных лучей. Слишком высокая или низкая температура окружающей среды может привести к сбоям в работе устройства.
 7. Обращайтесь с устройством осторожно при транспортировке. Держите устройство сухим и вдали от влаги.
 8. Не надевайте часы во время прохождения процедуры МРТ и других местах с повышенным магнитным полем. В противном случае часы могут быть повреждены.

11 Устранение неполадок

Ознакомьтесь с разделом "Часто задаваемые вопросы" на веб-сайте:

<https://support.amazfit.com/en>.

Если продукт не использовался долгое время, рекомендуется отключить его перед хранением.

Заряжайте батарею каждые 6 месяцев до 100%, чтобы предотвратить повреждение батареи из-за чрезмерной разрядки по причине длительного хранения.

12 Гарантия и политика возврата

Ограниченная гарантия Amazfit распространяется на продукцию Amazfit в отношении производственных дефектов, начиная с даты первоначальной покупки. Гарантийный срок составляет 12 месяцев или другой период времени, который требуется согласно применимому законодательству страны покупателя. Наша гарантия дополняет права, предусмотренные применимым законодательством по защите прав потребителей.

Официальный веб-сайт: en.amazfit.com

Служба поддержки: support.amazfit.com/en