



01 Contenuto della confezione

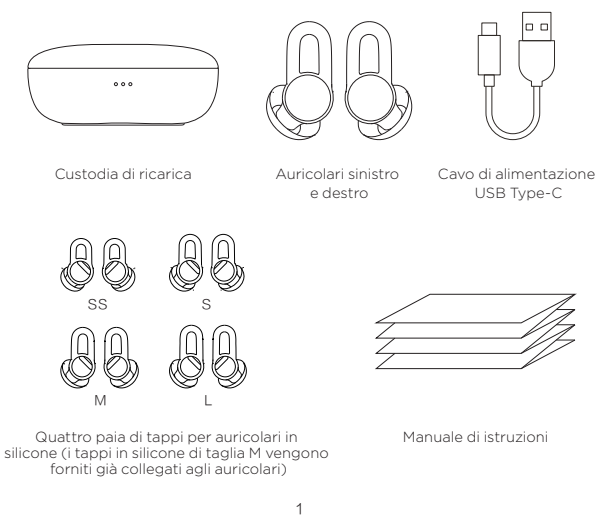

1

02 Informazioni sul prodotto

• Auricolari

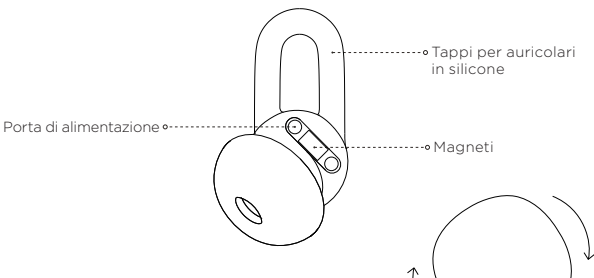

• Custodia di ricarica



2

03 Utilizzo

• Installazione dell'app

Scansiona il codice QR a destra con il telefono per scaricare e installare la versione più aggiornata dell'app.



Nota:

- Per migliorare l'esperienza, aggiorna l'app alla versione più recente come indicato.
- Requisiti di sistema: Android 5.0 o iOS 10.0 e successivi.

• Utilizzo degli auricolari Amazfit ZenBuds

- Apri l'app sul telefono e registrati oppure accedi con il tuo account.
- Apri la custodia di ricarica e rimuovi gli auricolari.
- Nell'app, seleziona "Aggiungi dispositivo", quindi "Mio" > "Il mio dispositivo" per aggiungere gli auricolari Amazfit ZenBuds.
- Puoi controllare la riproduzione del ritmo oppure usare altre funzioni nell'app.

Nota:

- Una volta che gli auricolari Amazfit ZenBuds sono connessi e in uso, assicurati che il Bluetooth sia abilitato.
- Ti consigliamo di caricare gli auricolari Amazfit ZenBuds prima di usarli.

3

• Carica

- Posiziona gli auricolari nella custodia di ricarica, la carica degli auricolari si avvierà in maniera automatica.
- Per caricare la custodia di ricarica, usa il cavo di alimentazione USB Type-C fornito con il prodotto. Durante la carica, le tre spie bianche del livello di carica lampeggeranno in sequenza. Quando tutte e tre le spie sono accese, la carica è completa.

Nota:

Quando gli auricolari si trovano nella custodia di ricarica, la spia corrispondente lampeggerà. Se la spia non lampeggia, ciò significa che gli auricolari non sono posizionati correttamente e che la carica degli auricolari non potrà essere completata. In questo caso, sistema gli auricolari oppure rimuovili e riposizionali correttamente. Nello specifico, l'indicatore di sinistra corrisponde all'auricolare sinistro e l'indicatore di destra all'auricolare destro.

04 Visualizzazione del livello della batteria

- Visualizzazione del livello della batteria dell'auricolare: dopo aver connesso gli auricolari al dispositivo, puoi visualizzare il loro livello della batteria nell'app.
- Visualizzazione del livello della batteria della custodia di ricarica: apri la custodia di ricarica e controlla le spie bianche per sapere se la custodia è carica. Quando la spia di sinistra lampeggia, a indicare un livello della batteria basso, mettila in carica.

4

05 Indossare gli auricolari in modo comodo

Seleziona i tappi della dimensione adatta alle tue orecchie, quindi regola leggermente l'angolazione degli auricolari per assicurarti che si adattino perfettamente all'orecchio quando li usi per ottenere l'effetto di cancellazione del rumore ottimale.

06 Parametri base

Modello: auricolari A1943; custodia di ricarica A1945
Capacità della batteria: auricolari 10 mAh; custodia di ricarica 280 mAh 1.06 Wh
Ingresso: auricolari 5 V $\overline{\text{---}}$ 0,01 A; custodia di ricarica 5 V $\overline{\text{---}}$ 0,2 A
Uscita della custodia di ricarica: 5 V $\overline{\text{---}}$ 0,02 A
Requisiti di sistema: Android 5.0 o iOS 10.0 o successivi
Connessione wireless: Bluetooth 5.0 BLE
Temperatura ambiente operativa: 0 °C-45 °C

5

07 Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio



Il seguente simbolo significa che questo prodotto deve essere smaltito separatamente dai normali rifiuti domestici alla fine della sua vita. Si prega gentilmente di essere consapevoli che è vostra responsabilità smaltire le apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclaggio in modo da aiutare a conservare le risorse naturali.

08 Certificazioni e approvazioni di sicurezza

CE Con la presente, Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. dichiara che l'apparecchiatura radio tipo A1943/A1945 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: <http://en.amazfit.com/support.html>

09 Informazioni di sicurezza

Prima di usare questo prodotto, leggi e segui le precauzioni sottostanti per garantire la miglior prestazione ed evitare situazioni pericolose o illegali. Uso e ambiente operativo:

6

• Sicurezza di utilizzo

- Usa un alimentatore in regola con la certificazione obbligatoria e che rispetti i requisiti di alimentazione standard.
- Non posizionare il prodotto sotto l'acqua corrente o non immergerlo in acqua. Non indossare il prodotto quando ti lavi né quando fai sport acquatici.
- Il prodotto e i suoi accessori sono composti da piccole parti. Tieni il prodotto e i suoi accessori lontani dalla portata dei bambini. I bambini possono inavvertitamente danneggiare il prodotto e i suoi accessori, oppure ingerire le piccole parti e possono quindi essere esposti a soffocamento o ad altri rischi. Quando non li usi, posiziona gli auricolari nella custodia di ricarica e tienili lontano dalla portata di bambini e animali.
- Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini devono utilizzarlo solo sotto la supervisione di un adulto.
- Non utilizzare auricolari o custodie di carica che risultino danneggiati o che siano stati modificati. Batterie danneggiate o modificate possono causare pericoli imprevedibili quali incendi, esplosioni o lesioni.
- Non surriscaldare il prodotto (per esempio, evita di posizionarlo alla luce diretta del sole, tienilo lontano dal fuoco ecc.).
- Non utilizzare questo prodotto in luoghi in cui sia espressamente proibito l'uso di dispositivi wireless; ciò potrebbe interferire con altri dispositivi elettronici o generare altri pericoli.
- Questo prodotto contiene componenti e radio trasmettitori che generano campi elettromagnetici che possono interferire con pacemaker, defibrillatori, apparecchi acustici o altre apparecchiature mediche. Tieni il prodotto a una distanza di sicurezza dalle apparecchiature mediche. Consulta il produttore del dispositivo medico per eventuali restrizioni riguardanti l'utilizzo dei dispositivi medici. Se sospetti che questo prodotto interferisca con il tuo pacemaker, defibrillatore, apparecchio acustico o altre apparecchiature mediche, smetti immediatamente di utilizzarlo.
- Utilizza solo accessori la cui compatibilità con questo modello è approvata dal produttore. Se vengono utilizzati altri tipi di accessori, è possibile che vengano violate le condizioni di garanzia del prodotto e le normative del Paese in cui il prodotto viene utilizzato, determinando inoltre un pericolo per la sicurezza.

7

• Informazioni sulla salute

- Alcune persone possono avere reazioni cutanee allergiche a plastica, pelle, fibre e altri materiali e dopo un contatto prolungato con tali componenti emergeranno sintomi quali rossore, gonfiore e infiammazione. Se hai tali sintomi, smetti di usare il prodotto e consulta il tuo medico.
- Se non vengono puliti correttamente, gli auricolari possono causare infezioni alle orecchie. Pulisci gli auricolari regolarmente, con un panno morbido e privo di polvere. Non bagnare gli auricolari, né utilizzare spray, solventi o prodotti abrasivi su di essi. Se avverti problemi cutanei, smetti di usare immediatamente il prodotto. Se questi problemi persistono, consulta il tuo medico.



Quando usi questo prodotto, regola il volume al minimo per evitare che la musica danneggi il tuo udito. L'esposizione prolungata a un volume elevato può causare una perdita dell'udito permanente.

• Informazioni sul traffico

- Osserva le regole sul traffico della tua area geografica o Paese. Non usare il prodotto durante la guida.
- Ricorda che guidare in maniera sicura deve essere la tua priorità. Non svolgere attività che causano distrazioni.
- I dispositivi elettronici dell'auto potrebbero non funzionare correttamente a causa delle interferenze radio derivanti dal prodotto. Contatta il produttore per ulteriori dettagli.
- I dispositivi wireless potrebbero interferire con i sistemi di volo degli aerei. Atteniti alle regole pertinenti. Non usare questo prodotto in luoghi in cui è vietato l'utilizzo di dispositivi wireless.

8

- Se usi gli auricolari Amazfit ZenBuds durante attività che richiedono concentrazione, ad esempio quando vai in bicicletta o cammini su o vicino a strade, in prossimità di cantieri o di ferrovie, presta attenzione alla tua sicurezza e a quella delle altre persone. Rimuovi gli auricolari Amazfit ZenBuds o regola il volume in modo tale da riuscire a sentire i rumori circostanti, inclusi gli allarmi e le segnalazioni di pericolo.

• Ambiente operativo

- Non usare il prodotto in ambienti polverosi, umidi e sporchi oppure all'interno di forti campi magnetici che possono causare cortocircuiti interni al dispositivo. Durante l'installazione, tieni il prodotto lontano da dispositivi con forti campi magnetici o elettrici quali forni a microonde e frigoriferi.
- Non usare il prodotto durante i temporali, in quanto possono causare danni all'apparecchiatura o pericolo di scosse elettriche.
- L'uso del prodotto in ambienti quali distributori di carburante, depositi di carburante o impianti chimici o in strutture adibite al trasporto o allo stoccaggio di carburante o di prodotti chimici è vietato, in quanto può causare esplosioni o incendi.
- Usa il prodotto in un intervallo di temperatura compreso tra 0 °C e 45 °C e conserva il prodotto e i relativi accessori in un intervallo di temperatura compreso tra -40 °C e 70 °C.
- Una temperatura ambientale troppo alta o troppo bassa può causare guasti al prodotto. Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole, ad esempio sul cruscotto di un'auto o su un davanzale.
- Non lasciare il prodotto accanto a fonti di calore o fonti di accensione scoperte, come stufe elettriche, forni a microonde, scaldabagni, forni, stufe, candele o altri luoghi in cui potrebbero registrarsi temperature elevate.
- Non posizionare oggetti metallici appuntiti, ad esempio spilli, accanto al ricevitore o all'altoparlante del dispositivo, in quanto gli oggetti metallici potrebbero attaccarsi agli auricolari e provocarti lesioni.

9

• Cura e manutenzione

- Mantieni asciutti il prodotto e i suoi accessori. Non utilizzare attrezzature esterne che generano calore, come forni a microonde o asciugacapelli, per asciugare il dispositivo.
- Non posizionare il prodotto o i relativi accessori in aree eccessivamente calde o fredde, poiché ciò potrebbe causare malfunzionamenti, incendi o esplosioni del prodotto.
- Prima di eseguire la pulizia e la manutenzione del prodotto, interrompi l'utilizzo, chiudi tutte le applicazioni e disconnetti il prodotto da tutti gli altri dispositivi.
- Non utilizzare prodotti chimici forti, prodotti per la pulizia o detergenti aggressivi per pulire il prodotto o i relativi accessori. Pulisci il prodotto o i relativi accessori utilizzando un panno pulito, asciutto e morbido.
- Non esporre il prodotto a schede di striscia magnetica (quali carte bancarie, schede telefoniche ecc.) per un periodo di tempo prolungato in quanto le schede a striscia magnetica potrebbero venire danneggiate dal campo magnetico del prodotto.

10

• Sicurezza della batteria

- Questo prodotto è dotato di una batteria non rimovibile. Non sostituire la batteria autonomamente per evitare di danneggiare la batteria o il prodotto.
- Non esporre la batteria ad alte temperature o ad attrezzature che generano calore come stufe elettriche, forni a microonde ecc. o anche alla luce diretta del sole.
- Non disassemblare o modificare la batteria, non inserirvi oggetti estranei né immergerla in liquidi in quanto potrebbero verificarsi perdite di liquido, surriscaldamento, incendi o esplosioni della stessa.
- In caso di perdite di liquido dalla batteria, evita che il liquido entri in contatto con pelle o occhi. Se il liquido entra in contatto con la pelle o con gli occhi, sciacqua immediatamente con acqua e recati all'ospedale per richiedere cure mediche.
- Non gettare la batteria sul fuoco, poiché ciò ne causerà l'incendio e l'esplosione.
- Smaltisci le batterie attenendoti alle normative locali. Non smaltire le batterie con i normali rifiuti domestici.
- Non consentire a bambini o animali di mordere la batteria, in quanto può causare lesioni o l'esplosione della stessa.
- Non far cadere, premere o forare la batteria e non esporla a una pressione esterna eccessiva che potrebbe causare cortocircuiti interni e surriscaldamento.
- Non usare una batteria danneggiata.
- Il prodotto include una batteria al litio. Non disassemblare, sbattere, rompere o gettare nel fuoco la batteria. Se questa si gonfia molto, smetti di usarla. Non lasciarla in un ambiente con temperature elevate.

11

• Sicurezza per l'ambiente

- Non smaltire questo prodotto e i relativi accessori con i normali rifiuti domestici.
- Atteniti alle normative locali che disciplinano lo smaltimento di questo prodotto e dei relativi accessori e rispetta le regole della raccolta differenziata.

10 Note speciali

- Il presente manuale è stato creato sulla base delle informazioni esistenti. In base al principio del continuo miglioramento e sviluppo, la società si riserva il diritto cambiare le specifiche e le funzioni del prodotto e di apportare modifiche e miglioramenti ai contenuti descritti nel presente manuale.
- I contenuti del presente manuale sono forniti in base alle condizioni del prodotto al momento della produzione. Salvo diversamente specificato dalla legge applicabile, non viene concessa alcuna garanzia di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del documento. Pertanto, non verrà accettata alcuna richiesta di compenso basata su dati, immagini o descrizioni di testo presenti in questo manuale.
- Questo prodotto non è un dispositivo medico. I dati e le informazioni fornite sono a puro scopo di riferimento.
- Se l'involucro del prodotto viene rimosso senza autorizzazione, la garanzia del prodotto non sarà più ritenuta valida.
- Le immagini contenute nel manuale servono come guida all'utilizzo da parte dell'utente e vengono fornite solo come riferimento. Per dettagli, fai riferimento al prodotto effettivo.

12

11 Garanzia e politiche di reso

La garanzia limitata Amazfit copre i difetti di produzione per i prodotti Amazfit a partire dalla data di acquisto iniziale. Il periodo di garanzia è pari a 12 mesi o a un altro periodo di tempo ed è soggetto alle leggi sui consumatori del Paese in cui si trova il consumatore. La garanzia si aggiunge ai diritti concessi ai sensi delle leggi sui consumatori in vigore. Sito Web ufficiale: en.amazfit.com

13