




Manuale di istruzioni del prodotto Amazfit Stratos 3


01 Contenuto della confezione

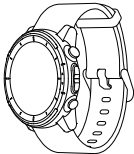

Smartwatch con la banda × 1



Base di ricarica × 1




Manuale di istruzioni × 1

02 Installare l'app

Eseguire la scansione del codice QR sul manuale di istruzioni con il telefono cellulare per scaricare l'app Amazfit sul tuo telefono cellulare. Puoi anche scaricare l'ultima versione dell'app Amazfit dal Google Play Store o dall'App Store di Apple.



03 Informazioni sull'orologio

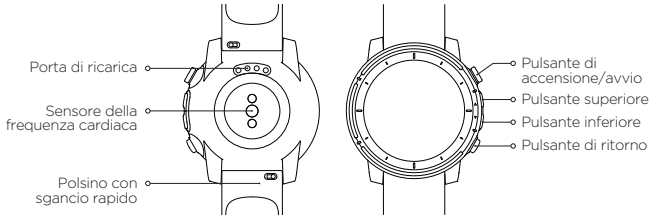


04 Accensione/spegnimento dell'orologio

1. Premi a lungo il pulsante di accensione/avvio in alto a destra dell'orologio, quindi la schermata dell'orologio si illuminerà e visualizzerà l'animazione di avvio.
2. Con l'orologio acceso, premere a lungo questo pulsante per più di 6 secondi, quindi verrà visualizzato il menu di spegnimento.
3. Al primo avvio dell'orologio, il codice QR per il collegamento appare sullo schermo.

05 Associazione dell'orologio

Apri l'app sul tuo telefono cellulare, crea un nuovo account e accedi. Vai su "Profilo" - "Aggiungi dispositivo", scegli "Amazfit Stratos 3" e segui le istruzioni per scansionare il codice QR visualizzato sull'orologio. Quindi il collegamento è fatto.

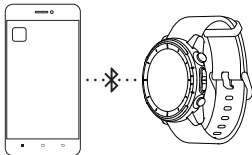


06 Carica l'orologio

Collegare la porta di ricarica dell'orologio vicino ai contatti della base di ricarica. Collegare la porta USB all'altra estremità della base di ricarica con il caricatore del telefono cellulare o la porta USB del computer (tensione di uscita nominale di 5 V e corrente di uscita superiore a 500 mA) per caricare l'orologio.

Nota:

Utilizzare solo la base di ricarica originale fornita nella confezione del prodotto per caricare l'orologio. Assicurarsi inoltre che la base di ricarica sia sempre asciutta.

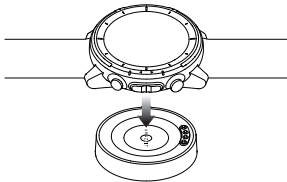

07 Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio



Il seguente simbolo significa che questo prodotto deve essere smaltito separatamente dai normali rifiuti domestici alla fine della sua vita. Si prega gentilmente di essere consapevoli che è vostra responsabilità smaltire le apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclaggio in modo da aiutare a conservare le risorse naturali.

08 Certificazioni e approvazioni di sicurezza



Con la presente, Anhui Huami Information Technology Co., Ltd., dichiara che l'apparecchiatura radio tipo A1929 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: <http://en.amazfit.com/support.html>

Per ulteriori informazioni normative e marchi di certificazione/conformità del prodotto correlati ad Amazfit Stratos 3, vai al Regolamento sul tuo Amazfit Stratos 3.

09 Precauzioni

1. Utilizzare la base di ricarica nella confezione per la ricarica e asciugare la porta di ricarica prima di caricarla.
2. L'orologio può sopportare una pressione equivalente a una profondità di 50 m. È adatto per nuotare in piscine e fondali, ma non per fare immersioni, fare il bagno o una sauna.
3. Non utilizzare l'orologio sott'acqua. Dopo che l'orologio è stato immerso nell'acqua, non utilizzare il touch screen o caricare l'orologio fino a quando l'orologio non si asciuga usando un panno morbido.
4. L'orologio non è resistente ai liquidi erosivi come soluzioni acide e alcaline e reagenti chimici. Danni o difetti causati da cattivo uso o uso improprio non sono coperti da garanzia.

10 Parametri di base

Modello di prodotto: A1929

Larghezza del cinturino: 22 mm

Capacità della batteria: 300 mAh

Temperatura di esercizio: Da 0 °C a 45 °C

Ingresso: 5 V  0,5 A (MAX)

Frequenza: 2402-2480 MHz

Max. Produzione: 10 dBm

Connessione senza fili: Wi-Fi IEEE 802.11b/g 2.4GHz; BT 4.0 BLE

Valutazione di resistenza all'acqua: 5 ATM (equivalente alla pressione a una profondità di 50 m)

Compatibilità: L'orologio è compatibile con i dispositivi che supportano Bluetooth 4.0 e sono installati con Android 5.0, iOS 10.0 o versioni successive.

11 Avviso di sicurezza

Prima di utilizzare e mettere in funzione questo dispositivo, leggere e osservare le seguenti considerazioni per garantire prestazioni ottimali ed evitare situazioni pericolose o illegali.

Scenari di utilizzo e considerazioni sull'ambiente operativo:

1. È severamente vietato utilizzare questo dispositivo in ambienti come stazioni di rifornimento, depositi di carburante, impianti chimici, mezzi di trasporto o di stoccaggio di carburante o campioni chimici, altrimenti potrebbero verificarsi esplosioni o incendi.
2. È severamente vietato ai bambini o agli animali domestici inghiottire o mordere questo dispositivo o i suoi accessori, in modo da evitare lesioni.
3. È severamente vietato posizionare questo dispositivo nelle aree in cui la temperatura è troppo alta o troppo bassa, altrimenti potrebbe causare un incendio o un'esplosione.
4. È severamente vietato tenere il dispositivo vicino alla fonte di calore o alla fonte di fuoco, come forni e stufe elettriche.

-
5. Alcune persone hanno una costituzione allergica. La loro pelle potrebbe essere allergica a materie plastiche, cuoio, fibre e altri materiali. Le aree di contatto a lungo termine presenteranno sintomi come gonfiore, infiammazione e simili. Chiunque abbia sintomi simili deve smettere di usare il dispositivo e consultare un medico.
 6. Non utilizzare adattatori di alimentazione, caricabatterie o cavi dati non autorizzati o incompatibili che potrebbero danneggiare il dispositivo e i suoi accessori e causare incendi, esplosioni o altri pericoli.
 7. Le onde radio generate dal dispositivo possono influenzare il normale funzionamento di dispositivi medici impiantabili o dispositivi medici personali, come pacemaker e apparecchi acustici. Se si utilizzano questi dispositivi medici, consultare i rispettivi produttori in merito alle restrizioni sul loro utilizzo.
 8. Non trattare il dispositivo e i suoi accessori come normali rifiuti domestici. Rispettare il decreto locale sullo smaltimento del dispositivo e dei suoi accessori e sostenere l'azione di riciclaggio.

12 Sicurezza della batteria

1. Questo dispositivo è dotato di una batteria integrata non rimovibile. Non sostituire la batteria da soli, in modo da evitare danni alla batteria o al dispositivo. La batteria può essere sostituita solo da centri di assistenza autorizzati ufficialmente.
2. Non esporre la batteria a temperature elevate o intorno a dispositivi di riscaldamento, luce solare, termosifoni, forni a microonde, ecc.
3. Non smontare o rimontare la batteria, inserire corpi estranei o immergerli nel liquido, in modo da evitare perdite, surriscaldamento, accensione o esplosione della batteria.
4. Se la batteria perde liquido, non esporre la pelle o gli occhi a tale liquido. Se il liquido tocca la pelle o gli occhi, sciacquare la pelle o gli occhi con acqua pulita e consultare immediatamente un medico.
5. Non gettare la batteria nel fuoco, altrimenti la batteria potrebbe prendere fuoco ed esplodere.
6. Smaltire la batteria secondo le normative locali, assolutamente non come rifiuti domestici.

-
7. Non permettere a bambini o animali domestici di ingoiare o mordere la batteria, in modo da evitare lesioni o esplosione della batteria.
 8. Non far cadere, schiacciare o forare la batteria, in modo da evitare cortocircuiti e surriscaldamenti interni dovuti a una forte pressione esterna.
 9. Non usare batterie danneggiate.

13 Cura e manutenzione

1. Pulire regolarmente il dispositivo impermeabile e il cinturino con acqua e asciugarli con un panno morbido prima di indossarli.
2. Non utilizzare detergenti come sapone, sapone liquido, schiuma da bagno ed emulsione durante la pulizia, in modo da evitare residui chimici che possono irritare la pelle e corrodere le prestazioni di resistenza all'acqua del dispositivo.
3. Pulire e asciugare il dispositivo in modo tempestivo dopo averlo indossato durante il bagno (per dispositivi che possono essere utilizzati durante il bagno) o nuoto (per dispositivi che possono essere utilizzati durante il nuoto), o in caso di sudorazione.
4. Non bagnare il cinturino in pelle non impermeabile, in modo da non ridurre la sua durata.
5. Cerca di tenere un cinturino di colore chiaro lontano da indumenti di colore scuro, in modo da evitare che venga macchiato.
6. Non indossare il dispositivo in una sauna o in un bagno turco, in modo da non comprometterne le prestazioni di impermeabilità.
7. Non utilizzare il dispositivo in scenari di flusso d'acqua ad alta velocità come immersioni e sci d'acqua.

14 Note speciali

1. Questo manuale è basato sulle informazioni esistenti. In linea con il principio del miglioramento continuo e dello sviluppo sostenibile, la società si riserva il diritto di modificare le specifiche e le funzioni del prodotto e di modificare e migliorare qualsiasi prodotto descritto in questo manuale
2. I contenuti di questo manuale sono forniti in conformità con le condizioni in cui il dispositivo è fabbricato e non viene fornita alcuna garanzia espressa o implicita di alcun tipo in merito all'accuratezza, all'affidabilità e al contenuto del manuale, se non diversamente previsto dalle leggi applicabili. Pertanto, qualsiasi reclamo basato su dati, immagini o descrizioni in questo manuale non sarà accettato.
3. Questo dispositivo non è utilizzato per scopi medici, quindi i dati e le informazioni fornite qui sono solo di riferimento.
4. Se si smonta l'involucro di questo dispositivo senza autorizzazione, non forniremo alcuna garanzia in seguito.
5. Le immagini in questo manuale sono utilizzate per guidare le operazioni dell'utente, solo come riferimento. Si prega di fare riferimento al prodotto reale.

15 Garanzia e politica di restituzione

La garanzia limitata Amazfit copre i prodotti Amazfit contro i difetti di fabbricazione a partire dalla data di acquisto originale. Il periodo di garanzia è di 12 mesi o altro periodo in base alle leggi applicabili in materia di consumo nel paese di acquisto del consumatore. La nostra garanzia è in aggiunta ai diritti previsti dalle leggi applicabili sui consumatori.

Sito ufficiale: en.amazfit.com