


01 Contenuto della confezione



1

02 Informazioni sugli auricolari Amazfit PowerBuds

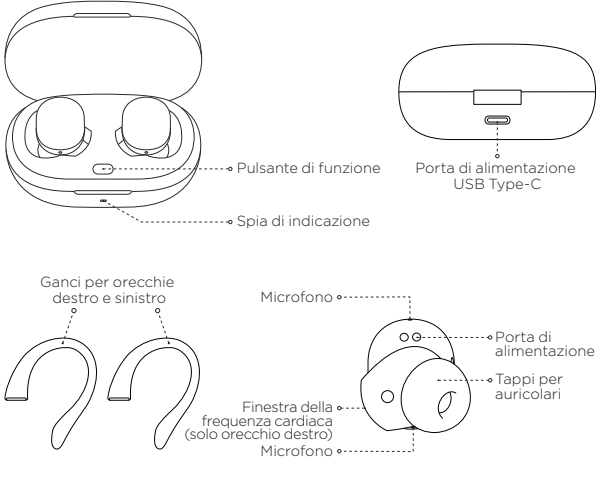

2

03 Utilizzo

• Installazione dell'app

L'installazione dell'app consente di utilizzare al meglio gli auricolari Amazfit PowerBuds. Utilizzare il telefono per eseguire la scansione del codice QR a destra e scaricare l'ultima versione dell'app.



Note:

- Per un'esperienza migliore, seguire le richieste visualizzate di aggiornamento dell'app all'ultima versione.
- I requisiti di sistema sono Android 5.0 o iOS 10.0 e successivi.


• Associazione degli auricolari Amazfit PowerBuds

- Aprire l'app sul telefono e registrarsi per creare un nuovo account oppure accedere ad un account esistente.
- Selezionare "Aggiungi dispositivo" in "Profilo > Dispositivi" nell'app per aggiungere gli auricolari Amazfit PowerBuds.
- Se si tratta della prima connessione: aprire il coperchio della custodia di ricarica (la spia della scatola di alimentazione inizierà a lampeggiare in bianco), quindi completare l'associazione in base alle richieste visualizzate nell'app. Se non si tratta della prima connessione aprire la custodia di ricarica, tenere premuto il pulsante all'interno della custodia finché l'indicatore non lampeggia in bianco, quindi completare la connessione in base alle richieste visualizzate nell'app. Quando si effettua la connessione, assicurarsi che gli auricolari si trovino nella custodia di ricarica.

3

Note:

- Quando il dispositivo è connesso e gli auricolari Amazfit PowerBuds sono in uso, mantenere attivata la connessione Bluetooth del telefono.
- E' consigliato di caricare gli auricolari Amazfit PowerBuds prima dell'uso.

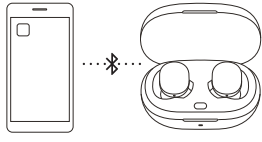

• Carica

- Carica degli auricolari Amazfit PowerBuds: quando gli auricolari Amazfit PowerBuds vengono posizionati nella custodia di ricarica, entrano automaticamente nello stato di carica.
- Carica della custodia di ricarica: caricare la custodia di ricarica utilizzando il cavo di alimentazione USB Type-C incluso nella confezione. La spia di alimentazione lampeggerà in rosso durante la carica della custodia. Quando il dispositivo è completamente carico, la spia rossa smetterà di lampeggiare.


• Controllo del livello della batteria

- Controllo del livello della batteria degli auricolari: una volta connessi gli auricolari Amazfit PowerBuds al dispositivo, è possibile verificare il livello della batteria nell'app.
- Controllo del livello della custodia di ricarica: una volta connessi al dispositivo, utilizzare l'app per controllare l'alimentazione degli auricolari Amazfit PowerBuds e della custodia di ricarica.
- Quando si apre il coperchio o si preme il pulsante di funzione della custodia di ricarica, la spia della custodia di ricarica lampeggerà in bianco per indicare che la batteria è completamente carica. Se la spia della custodia di ricarica è rossa, ciò indica che il livello della batteria è basso e che deve essere ricaricata.


4

04 Indossare gli auricolari

- Scegliere un tappo dalle dimensioni appropriate e regolare leggermente l'angolo degli auricolari Amazfit PowerBuds ogni volta che si indossano per assicurare l'esperienza audio e il monitoraggio della frequenza cardiaca migliori.

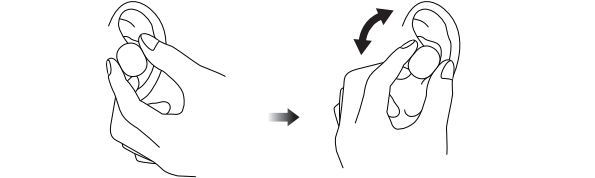

- I ganci per orecchie migliorano la stabilità degli auricolari mentre si indossano e possono essere utilizzati ove necessario.

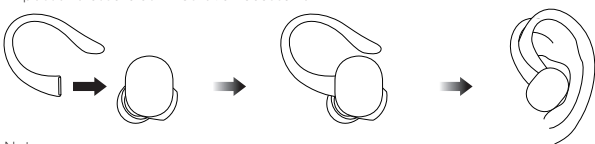

Note:

- La funzione di rilevamento del movimento deve essere abilitata tramite l'app.
- Dopo l'uso, riposizionare gli auricolari Amazfit PowerBuds nella custodia di ricarica per prolungarne la vita utile ed evitare di perderli.
- Se il monitoraggio della frequenza cardiaca durante l'esercizio non funziona, provare a utilizzare tappi per auricolari di maggiori dimensioni e indossare ganci per orecchie.

5

05 Specifiche tecniche di base

Modello: auricolari A1965; custodia di ricarica A1967
Capacità della batteria: auricolari 55 mAh; custodia di ricarica 450 mAh
Ingresso: auricolari 5 V $\rightarrow$ 0,12 A; custodia di ricarica 5 V $\rightarrow$ 0,5 A
Requisiti di sistema: Android 5.0 o iOS 10.0 e successivi.
Connessione wireless: BT5.0, BLE
Classificazione di resistenza all'acqua e alla polvere: auricolari IP55
Uscita: 5 V $\rightarrow$ 0,25 A
Temperatura ambiente operativa: 0 °C - 45 °C

Note:

- Gli auricolari Amazfit PowerBuds sono resistenti al sudore, all'acqua e alla polvere e sono adatti a una serie di attività e sport non acquatici. Il prodotto è stato testato in condizioni di laboratorio controllate e ha una resistenza all'acqua e alla polvere IP55 in base agli standard GB 4208-2008 e IEC 60529.
 - Non immergere gli auricolari Amazfit PowerBuds nell'acqua.
 - Non caricare gli auricolari Amazfit PowerBuds in condizioni di umidità. Se gli auricolari Amazfit PowerBuds entrano in contatto con liquidi, asciugarli con un panno morbido asciutto e privo di pelucchi.
 - La custodia di ricarica non è resistente all'acqua, ed è pertanto necessario assicurarsi che le aperture non vengano esposte a umidità o a qualsiasi tipo di liquido. Mantenere pulite.
- non vengono utilizzati, conservare gli auricolari Amazfit PowerBuds nella custodia di ricarica e mantenere il prodotto lontano da bambini e animali domestici.
- Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini devono utilizzare questo prodotto solo sotto la supervisione di un adulto.
 - Non utilizzare auricolari e custodie di ricarica che risultino danneggiati o che siano stati modificati. Batterie danneggiate o modificate possono causare pericoli imprevedibili quali incendi, esplosioni o ferite.
 - Tenere gli auricolari Amazfit PowerBuds e la custodia di ricarica lontano dalla luce solare diretta, dal fuoco e così via.
 - Non utilizzare questo prodotto in luoghi in cui sia espressamente proibito l'uso di dispositivi wireless, poiché ciò potrebbe interferire con altri dispositivi elettronici o generare altri pericoli.
 - Alcuni componenti inclusi in questo prodotto generano campi elettromagnetici che possono interferire con pacemaker, defibrillatori, dispositivi per l'udito o altri dispositivi medici, ed è pertanto necessario mantenere una distanza di sicurezza da tutte le attrezzature mediche. Consultare il produttore del proprio dispositivo medico per eventuali restrizioni di utilizzo del dispositivo. Se si sospetta che questo prodotto interferisca con il proprio pacemaker, defibrillatore, dispositivo per l'udito o altro dispositivo medico, smettere immediatamente di utilizzarlo.
 - Utilizzare solo accessori approvati dal produttore e compatibili con questo modello. Se vengono utilizzati altri tipi di accessori, è possibile che vengano violate le condizioni di garanzia del prodotto e le normative del paese in cui il prodotto viene utilizzato, determinando inoltre un pericolo per la sicurezza.

8

06 Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio

Il seguente simbolo significa che questo prodotto deve essere smaltito separatamente dai normali rifiuti domestici alla fine della sua vita. Si prega gentilmente di essere consapevoli che è vostra responsabilità smaltire le apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclaggio in modo da aiutare a conservare le risorse naturali.

07 Certificazioni e approvazioni di sicurezza

Con la presente, Anhui Huami Information Technology Co., Ltd., dichiara che l'apparecchiatura radio tipo A1965/A1967 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: <http://en.amazfit.com/support/html>

08 Informazioni di sicurezza

Leggere e attenersi alle seguenti precauzioni di sicurezza prima di mettere in funzione e utilizzare questo prodotto in modo da garantire prestazioni ottimali ed evitare situazioni pericolose o illegali. Considerazioni sugli scenari di utilizzo e sull'ambiente operativo:

• Utilizzo sicuro

- Selezionare un alimentatore in regola con la certificazione obbligatoria e che rispetti i requisiti di alimentazione standard.
- Questo prodotto e i relativi accessori sono compatti e contengono parti di piccole dimensioni. Mantenerli lontano dalla portata dei bambini. I bambini possono involontariamente danneggiare il prodotto e i relativi accessori, o inghiottire componenti di piccole dimensioni, provocando soffocamenti o altre situazioni di pericolo. Quando

7

• Salute e sicurezza

- Alcune persone potrebbero soffrire di allergie cutanee a plastiche, cortecce, fibre e altri materiali. Le aree a contatto prolungato con queste sostanze potrebbero presentare rossori, infiammazioni e altri sintomi. Se si presentano tali sintomi, interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto e consultare un medico.
- Se non vengono puliti, gli auricolari possono causare infezioni. Pulire gli auricolari regolarmente con un panno morbido, asciutto e privo di polvere. Non utilizzare acqua, spray, solventi o agenti abrasivi per pulire gli auricolari. Se si riscontrano problemi alla pelle, smettere immediatamente di utilizzare il prodotto. Se il problema persiste, consultare il proprio medico.

Quando si ascolta musica o si parla utilizzando gli auricolari, si consiglia di mantenere il volume minimo richiesto per la musica o le chiamate per evitare danni all'udito. Un'esposizione prolungata ad alti volumi può causare una perdita dell'udito permanente.

• Sicurezza nel traffico e nei mezzi di trasporto

- Rispettare le normative sul traffico previste per la propria regione o per il proprio stato, e non usare il prodotto durante la guida.
- Tenere presente che una guida sicura rappresenta la responsabilità principale del conducente. Evitare quindi di impegnarsi in attività che distraggono.
- Le attrezzature elettroniche dell'automobile potrebbero subire malfunzionamenti a causa delle interferenze radio derivanti da questo prodotto. Contattare il produttore per dettagli.
- I dispositivi wireless possono interferire con i sistemi di volo degli aerei. Attenersi alle normative previste per le linee aeree. Non utilizzare questo prodotto dove sono proibiti i dispositivi wireless.
- Se si utilizzano gli auricolari mentre si è impegnati in attività che richiedono di essere vigili, prestare attenzione alla sicurezza propria e a quella degli altri, ad esempio quando si guida una bicicletta o quando si cammina per strada nei cartini oppure sopra o vicino ai binari. Rimuovere gli auricolari o regolare il volume per assicurarsi di essere in grado di udire i suoni circostanti, inclusi gli allarmi e gli avvisi.

9

• Ambiente operativo

- Non utilizzare questo prodotto in luoghi polverosi, umidi, sporchi o accanto a campi magnetici, poiché ciò potrebbe provocare guasti interni ai circuiti.
- Quando il prodotto viene riposto, tenerlo lontano da dispositivi con forti campi magnetici o forti campi elettrici quali forni a microonde e frigoriferi.
- Non utilizzare questo prodotto durante i temporali. I temporali possono causare guasti ai dispositivi o generare rischi di scosse elettriche.
- L'uso di questo prodotto è severamente proibito all'interno o nelle vicinanze di distributori di benzina, depositi di carburante, stabilimenti chimici, strutture di stoccaggio o trasporto di campioni di prodotti chimici o carburante, poiché potrebbe provocare esplosioni o incendi.
- Utilizzare il prodotto all'interno di un intervallo di temperature compreso tra 0 °C e 45 °C e conservare il prodotto e i relativi accessori all'interno di un intervallo di temperature compreso tra -40 °C e 70 °C.
- Una temperatura ambiente troppo alta o troppo bassa può causare guasti al prodotto. Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole, ad esempio nel cruscotto di un'auto o su un davanzale. Non lasciare il prodotto accanto a fonti di calore o fonti di accensione scoperte, come stufe elettriche, forni a microonde, scaldabagni, forni, stufe, candele o altri luoghi in cui potrebbero registrarsi temperature elevate.
- Non posizionare oggetti metallici appuntiti, ad esempio spilli, accanto al ricevitore o all'altoparlante del dispositivo, in modo da evitare che gli oggetti metallici si incastrino e provochino ferite.

10

• Cura e manutenzione

- Mantenere asciutti il prodotto e i relativi accessori. Non utilizzare attrezzature esterne che generano calore, come forni a microonde o asciugacapelli, per asciugare il dispositivo.
- Non posizionare il prodotto o i relativi accessori in aree eccessivamente calde o fredde, poiché ciò potrebbe causare malfunzionamenti, incendi o esplosioni del prodotto.
- Prima di eseguire la pulizia e la manutenzione del prodotto, interrompere l'utilizzo, chiudere tutte le applicazioni e disconnettere il prodotto da tutti gli altri dispositivi.
- Non utilizzare prodotti chimici invasivi, detersivi o detersivi aggressivi per pulire il prodotto o i relativi accessori. Pulire il prodotto o i relativi accessori utilizzando un panno pulito, asciutto e morbido.
- Non mantenere un contatto prolungato con schede a striscia magnetica (quali carte bancarie, schede SIM ecc.). E infatti possiede che le schede a striscia magnetica vengano danneggiate dal campo magnetico del prodotto.

11

• Sicurezza della batteria

- Il prodotto dispone di una batteria interna non rimovibile. Non sostituire la batteria autonomamente per evitare di danneggiare la batteria o il prodotto.
- Non esporre la batteria ad alte temperature o ad attrezzature che generano calore come nel caso di stufe elettriche, forni a microonde ecc. o anche alla luce diretta del sole.
- Non disassemblare o modificare la batteria, non inserire oggetti estranei né immergerla in liquidi, per evitare che subisca perdite di liquido, surriscaldamenti, incendi o esplosioni.
- In caso di perdite di liquido dalla batteria, evitare che il liquido entri in contatto con pelle o occhi. Se il liquido entra in contatto con la pelle o con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua e recarsi all'ospedale per richiedere cure mediche.
- Non gettare la batteria sul fuoco, poiché ciò può causarne l'incendio e l'esplosione.
- Smaltire la batteria attenendosi alle normative locali. Non smaltire la batteria con i normali rifiuti domestici.
- Per evitare ferite o l'esplosione della batteria, assicurarsi che bambini e animali domestici non ingeriscano né mordano la batteria.
- Non far cadere, premere o forare la batteria, per evitare di esporla a una pressione esterna eccessiva che potrebbe causare cortocircuiti interni e surriscaldamento.
- Non usare batterie danneggiate.
- Evitare di disassemblare, sbattere, premere o gettare nel fuoco gli auricolari Amazfit PowerBuds poiché al loro interno è presente una batteria al litio incorporata. Se la batteria presenta perdite di liquido significative, smettere di utilizzarla. Non esporre ad alte temperature.

• Protezione ambientale

- Non smaltire questo prodotto o i relativi accessori con i normali rifiuti domestici.
- Attenersi alle leggi e normative locali che disciplinano la gestione di questo prodotto e dei relativi accessori, e rispettare le regole della raccolta differenziata.

12

09 Istruzioni speciali

- Questo manuale si basa su informazioni esistenti. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti alle specifiche e funzioni del prodotto, e di modificare e migliorare qualsiasi contenuto descritto nel presente manuale nello spirito di un miglioramento continuo e di uno sviluppo sostenibile.
- I contenuti del presente manuale vengono forniti al momento della produzione del prodotto, e non viene concessa alcuna garanzia di alcun tipo, esplicita o implicita, circa l'accuratezza, l'affidabilità o il contenuto del documento, a meno che non sia richiesto altrimenti dalle leggi in vigore. Pertanto, non verrà accettata alcuna richiesta di compenso basata su dati, immagini o descrizioni di testo presenti in questo manuale.
- Questo prodotto non è dispositivo medico. I dati e le informazioni forniti sono solo per riferimento.
- Se viene disassemblato l'involucro esterno del prodotto, la garanzia per la riparazione del prodotto verrà annullata.
- Le immagini contenute in questo manuale servono come guida all'utilizzo da parte dell'utente e vengono fornite solo come riferimento. Per dettagli operativi specifici, fare riferimento al prodotto effettivo.

10 Garanzia e politiche di reso

La garanzia limitata Amazfit copre i difetti di produzione per i prodotti Amazfit a partire dalla data di acquisto iniziale. Il periodo di garanzia è pari a 12 mesi ed è soggetto alle leggi sui consumatori del paese in cui si trova il consumatore. La garanzia si aggiunge ai diritti concessi in base alle leggi sui consumatori in vigore. La garanzia si aggiunge al sito web ufficiale: en.amazfit.com.
Sito web del supporto clienti: support.amazfit.com

13