



01 パッケージの内容

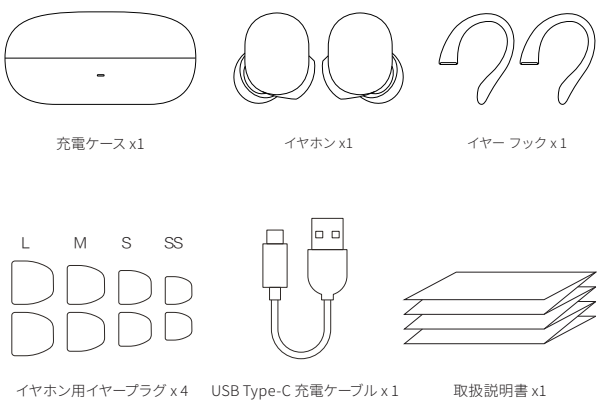

1

02 Amazfit PowerBuds について

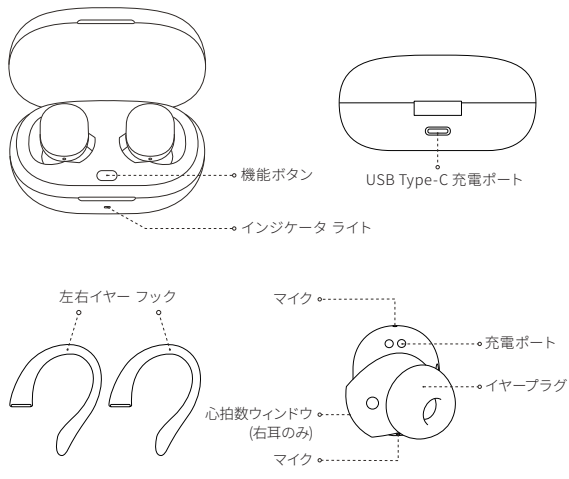

2

03 使用方法

●アプリのインストール

アプリをインストールすると、Amazfit PowerBuds の機能をさらに活用できます。

- 注意:
- 快適な使用のため、メッセージに従ってアプリを最新バージョンにアップデートしてください。
 - Android 5.0 または iOS 10.0 以上のシステムが必要です。




●Amazfit PowerBuds のペアリング

- スマートフォンでアプリを開いて、新しいアカウントを登録するか、既存のアカウントにログインしてください。
- アプリの [プロファイル] >> [マイデバイス] で [デバイスの追加] を選択して、Amazfit PowerBuds を追加します。
- 初めて接続する場合は、充電ケースのカバーを開くと充電ケースのインジケータライトが白く点滅します。アプリに表示されるメッセージに従ってペアリングしてください。2回以上以降は、充電ケースを開いて、ケースの内側にあるボタンをインジケータライトが白く点滅するまで押したままにしてください。ライトが点滅したら、アプリに表示されるメッセージに従って接続してください。接続するときは、ヘッドセットが充電ケースに入っていることを確認してください。

3

注意:

- デバイスに接続して Amazfit PowerBuds を使用している場合は、スマートフォン Bluetooth 接続をオフのままにしてください。
- Amazfit PowerBuds は、使用前に充電することをお勧めします。

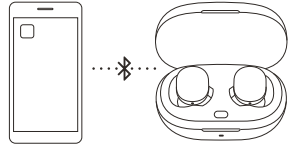

●充電

- Amazfit PowerBuds の充電: Amazfit PowerBuds は、充電ケースに入れておくで自動的に充電されます。
- 充電ケースの充電: 充電ケースは、パッケージに付属の USB Type-C 充電ケーブルを使用して充電します。ケースの充電中は電源インジケータが赤く点滅します。デバイスが完全に充電されると、赤色のライトの点滅が停止します。


●バッテリー残量の確認

- イヤホンのバッテリー残量の確認: Amazfit PowerBuds をデバイスに接続すると、アプリでバッテリー残量を確認できます。
- 充電ケースのバッテリー残量の確認: デバイスに接続すると、アプリで Amazfit PowerBuds と充電ケースのバッテリー残量を確認できます。
- カバーを開くか、充電ケースの機能ボタンを押したときに充電ケースのインジケータライトが白く点滅すれば、充電が完了しています。充電ケースのインジケータライトが赤い場合はバッテリー残量が少なくなっているため、充電する必要があります。


4

04 装着

- 適切なイヤープラグを選んでください。また、高音質の音を楽しむ、心拍数を正確に測定するために、Amazfit PowerBuds を装着するたびに Amazfit PowerBuds の角度を微調整してください。

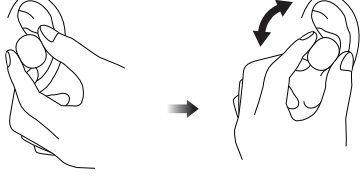

- イヤーフックを付けてイヤホンを着装すると、安定性が増します。必要に応じてイヤーフックを付けてください。

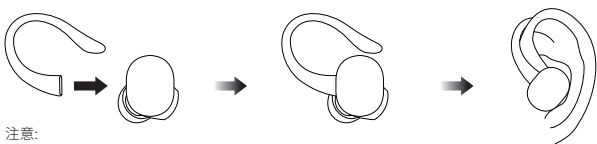

- 注意:
- アプリで、モーション検出機能を有効にする必要があります。
 - 使用後は、製品寿命を延ばし、紛失を防ぐため、Amazfit PowerBuds をすぐに充電ケースに戻してください。
 - 運動中の心拍数が正確に測定されない場合は、大きいサイズのイヤホン用イヤープラグに交換し、イヤーフックを着装してみてください。

5

05 基本仕様

モデル: イヤホン A1965、充電ケース A1967	ワイヤレス接続: BT5.0, BLE
バッテリー容量: イヤホン 55mAh、充電ケース 450mAh	出力: 5V $\overline{\text{---}}$ 0.25A
防水性および防塵性評価: イヤホン IP55	動作温度: 0°C ~ 45°C
入力: イヤホン 5V $\overline{\text{---}}$ 0.12A、充電ケース 5V $\overline{\text{---}}$ 0.5A	
システム要件: Android 5.0 または iOS 10.0 以上	

注意:

- Amazfit PowerBuds は、汗、水、塵に対する耐久性があり、陸上のさまざまなスポーツやアクティビティに適しています。この製品は管理されたラボの条件下でテストされており、GB 4208-2008 および IEC 60529 において IP55 防水性および防塵性として評価されています。
- Amazfit PowerBuds は、濡れた状態で充電しないでください。Amazfit PowerBuds に液体がついた場合は、柔らかくきれいな乾いた布で拭いてください。
- 充電ケースは防水ではありません。開口部が濡ったり液体に触れたりしないようにしてください。清潔に保ってください。



0108-190412

6

06 安全上のご注意

最適なパフォーマンスで使用し、危険または違法な状態を回避するため、この製品を使用、操作する前に、以下の安全上の注意事項をお読みください。使用状況と動作環境について、以下の事項を考慮してください。

●安全にお使いいただくために

- 必要な認証を取得済みの電源アダプタを選び、充電の標準要件を満たしてください。
- 本製品とその付属品はサイズが小さく、小さなパーツが含まれています。お子様の手の届かないところに保管してください。お子様が本製品やその付属品を不注意で壊してしまったり、小さい部品を飲み込んで窒息などの危険が生じる可能性があります。Amazfit PowerBuds を使用しないときは、充電ケースに保管し、お子様やペットが近づかないようにしてください。
- 本製品は玩具ではありません。お子様が本製品を使用する場合は、必ず大人の管理下で使用してください。
- 破損または改造したイヤホンや充電ケースは使用しないでください。破損または改造したバッテリーを使用すると、火事、爆発、怪我などの予測できない危険につながる場合があります。
- Amazfit PowerBuds と充電ケースには直射日光や火などが当たらないようにしてください。他の電子機器に干渉したり、その他の危険につながる可能性があります。
- ワイヤレス デバイスの使用が明確に禁止されている場所で本製品を使用しないでください。他の電子機器に干渉したり、その他の危険につながる可能性があります。
- この製品には、ペースメーカー、除細動器、補聴器などの医療機器に電磁干渉する可能性がある部品が含まれているため、すべての医療機器と安全な距離を保って使用してください。医療機器の利用者制限については、医療機器メーカーにお問い合わせください。この製品がペースメーカー、除細動器、補聴器などの医療機器に干渉する疑いがある場合は、すぐに使用をやめてください。
- 本製品は 0°C ~ 45°C の温度範囲内で使用してください。また、本製品とその付属品は -40°C ~ 70°C の温度範囲内で保管してください。
- 周囲の温度が高すぎたり低すぎたりすると、故障することがあります。自動車のダッシュボードや窓枠など、直射日光が当たる場所に置かないでください。電気ヒーター、電卓、レンジ、温水器、オーブン、ストーブ、ろうそくなど、高温になる可能性がある熱源や覆いのない点火源の近くに置かないでください。
- デバイスのスピーカーやスピーカーの近くに、ピンなどの鋭利な金属を置かないでください。金属が落ちてけがの原因になることがあります。

7

●健康に対する安全性への配慮

- プラスチック、樹脂、繊維などの素材に対してアレルギーがある方はご注意ください。これらの物質と長時間接触していると、赤くなったり、炎症などの症状が現れることがあります。このような症状が現れた場合は、製品の使用をやめて、すぐに医師の診察を受けてください。
- イヤホンを清潔に保たないと、感染症の原因になることがあります。ヘッドホンは、清潔で乾いた柔らかい布で定期的に拭いてください。イヤホンの手入れには、水、スプレー、溶剤、研磨剤を使用しないでください。肌に異常が現れた場合は、すぐに製品の使用をやめてください。使用をやめても症状が収まらない場合は、医師の診察を受けてください。



イヤホンで音楽を聞いたり通話したりするときは、聴覚へのダメージを避けるため音楽や通話で聞き取れる最小の音量にすることをお勧めします。大音量で長時間使用し続けると、永久的に難聴になる場合があります。

●交通安全および輸送機関利用時の安全性への配慮

- お住まいの国や地域の交通規則を守り、運転中はこの製品を使用しないでください。
- 安全な運転を心がけてください。気が散るような行動をとらないでください。
- この製品から発生する電波の干渉により、自動車の電子機器が誤動作することがあります。詳細については、メーカーにお問い合わせください。
- ワイヤレス デバイスは、航空機の飛行システムに干渉する可能性があります。航空会社の規則に従ってください。ワイヤレス デバイスが禁止されている場所では、本製品を使用しないでください。
- 自転車や歩行者、道路、建設現場、鉄道など、注意が必要なときにイヤホンを使用する場合は、ご自身や他の人の安全に配慮してください。クラクションや警告音などの周囲の音が聞こえるように、イヤホンをはずすか、音量を下げてください。

8

●操作環境

- ほこりや湿気の多い場所、汚れた場所、磁気のそばで使用しないでください。内部の回路が誤動作することがあります。
- 本製品は、電子レンジ、冷蔵庫などの強い電磁場を伴う電化製品から離れて保管してください。
- 雷雨のときは、使用しないでください。雷雨が原因で、機器の故障や感電の危険が生じる可能性があります。
- ガソリンスタンド、燃料貯蔵庫、化学プラント、燃料や化学サンプルの輸送機関や保管施設、さらにその周辺で本製品を使用することは、固く禁じられています。
- 本製品は 0°C ~ 45°C の温度範囲内で使用してください。また、本製品とその付属品は -40°C ~ 70°C の温度範囲内で保管してください。
- 周囲の温度が高すぎたり低すぎたりすると、故障することがあります。自動車のダッシュボードや窓枠など、直射日光が当たる場所に置かないでください。電気ヒーター、電卓、レンジ、温水器、オーブン、ストーブ、ろうそくなど、高温になる可能性がある熱源や覆いのない点火源の近くに置かないでください。
- デバイスのスピーカーやスピーカーの近くに、ピンなどの鋭利な金属を置かないでください。金属が落ちてけがの原因になることがあります。

9

●手入れとメンテナンス

- 本製品とその付属品は、乾いた状態を保ってください。電子レンジやヘアドライヤーなどで、外部から熱を加えて乾かさずにください。
- 本製品とその付属品を過度に高温または低温の場所に置かないでください。誤作動、発火、爆発の原因になる可能性があります。
- 手入れやメンテナンスの前に、製品の使用を停止し、すべてのアプリケーションを閉じて、ほかのすべてのデバイスから接続を外します。
- 本製品とその付属品の手入れには、刺激の強い化学薬品、合成洗剤、強力アルカリ性洗剤は使用しないでください。柔らかく清潔な、乾燥した布で拭いてください。
- 銀行のキャッシュカードや SIM カードなどの磁気ストライプカードと長時間接触しないようにしてください。この製品の磁気で、磁気ストライプカードが損傷することがあります。

10

●バッテリーの安全性に対する配慮

- 本製品には、取り外しできないバッテリーが内蔵されています。バッテリーや製品の損傷を防ぐため、ご自身でバッテリーを交換しないでください。
- バッテリーは、高温な場所や、太陽光、ヒーター、電子レンジなどの発熱機器から遠ざけてください。
- バッテリーの液漏れ、過熱、火事、爆発を防ぐため、バッテリーを分解、改造すること、異物を挿入すること、液体に浸すことはしないでください。
- バッテリーが液漏れした場合は、漏れた液体が肌や目に付着しないようにしてください。液体が肌や目に付着した場合はすぐに水で洗い流し、病院で処置を受けてください。
- バッテリーを火の中に投げ込まないでください。バッテリーが発火して燃焼する可能性があります。
- バッテリーは、地域の規制に従ってください。バッテリーは、家庭ごみとして捨ててはいけません。
- けがやバッテリーの爆発を防ぐため、お子様やペットがバッテリーを飲み込んだり噛んだりしないようにしてください。
- バッテリーを過度の外圧にさらさないように、バッテリーを落としたり、圧迫したり、穴を開けないでください。内部の短絡や過熱につながる場合があります。
- 損傷したバッテリーは使用しないでください。
- Amazfit PowerBuds にはリチウム電池が内蔵されているため、分解すること、衝撃を与えること、おけること、火の中に入れることはしないでください。バッテリーが異常に膨張している場合は、使用をやめてください。バッテリーは、高温になる場所に置かないでください。

●環境保護

- 本製品やその付属品は、通常の家庭ごみとして捨てないでください。
- 本製品とその付属品の取り扱いを管理する現地の法律と規制に従って、リサイクルにご協力ください。

11

07 その他の取り扱い

- 本マニュアルは、既述の情報に基づいて作成されています。弊社は、継続的な改良と持続可能な開発に伴い、製品の仕様と機能を変更、改良し、本マニュアルに記載されている任意の内容を変更、改良する権利を有します。
- 本マニュアルの内容については、製品の製造時に記載されており、適用される法律に別段の定めがある場合を除く、このマニュアルの正確性、信頼性、内容に関して、明示または黙示を問わず、いかなる種類の保証も行いません。したがって、本マニュアルのデータ、写真、文字の説明に基づいたいかなる損害賠償請求にも応じることはありません。
- 本製品は医療機器ではありません。提供されているデータや情報は参照用です。
- 本製品の外箱を解体すると、製品の修理保証は無効になります。
- 本マニュアルの写真はユーザーの操作の参照用です。具体的な操作については、実際の製品をご覧ください。

08 保証と返品条件

Amazfit の品質保証規定は、購入日から起算し、Amazfit 製品の製造上の欠陥を対象としています。保証期間は 12 か月で、お住まいの国の消費者法が適用されます。弊社の保証は、該当する消費者法で付与される権利に付加されます。

公式 Web サイト: en.amazfit.com
サポートセンター Web サイト: support.amazfit.com

12