




AMAZFIT

Amazfit T-Rex Pro
Produktový návod
A2013

01 Obsah balení



1× Chytré hodinky
s řemínkem

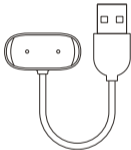


1× Nabíjecí základna



1× Návod k použití

02 O hodinkách

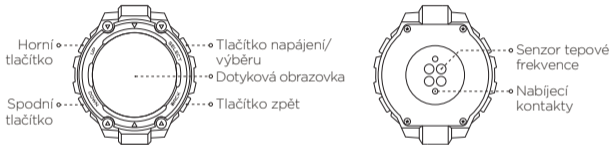

Poznámka: Stisknutím a podržením tlačítka napájení zapnete hodinky. Pokud není možné hodinky zapnout, nabijte je prosím a zkuste to znovu.

03 Párování hodinek

1. Naskenujte QR kód z Návodu k použití mobilním telefonem a stáhněte si do telefonu aplikaci. Poslední verzi aplikace si můžete stáhnout také z Google Play Store nebo Apple App store.
2. Otevřete aplikaci, vytvořte si účet a přihlaste se.
3. Postupujte podle kroků v aplikaci a správně spárujte hodinky. Po dokončení párování budou hodinky ukazovat správný čas.
4. Podle potřeby můžete nastavit i další funkce.



Stáhněte si
aplikaci Zepp

Poznámka:


1. Aby hodinky fungovaly co nejlépe, používejte nejnovější verzi aplikace.
2. Operační systém musí být Android 5.0, iOS 10.0 nebo vyšší.
3. Nepárujte hodinky pomocí funkce Bluetooth mobilního telefonu. Hodinky spárujte podle pokynů v aplikaci.

04 Nabíjení hodinek

1. Připojte nabíjecí kabel hodinek k napájecímu adaptéru nebo k USB portu počítače.
2. Vložte hodinky do nabíjecí základny. Dávejte pozor na směr a polohu hodinek a ujistěte se, že kovové kontakty na zadní straně hodinek těsně přiléhají k nabíjecí základně.
3. Když začne nabíjení, na displeji hodinek se zobrazí průběh nabíjení.


Poznámka:

1. Používejte prosím pouze dodanou nabíjecí základnu.
Před nabíjením se ujistěte, že je nabíjecí základna čistá.
2. Použijte prosím napájecí adaptér 1 A nebo vyšší.

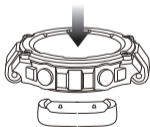

05 Připnutí a odepnutí řemínku hodinek

Pokud potřebujete připnout nebo odepnout řemínek, podržte šroub na jedné straně pomocí šroubováku a otočte maticí na druhé straně, jak je znázorněno na obrázku níže.



Poznámka:

Po připnutí za řemínek řádně zatáhněte, abyste zajistili jeho správnou instalaci.

06 Nošení

1. Nenoste řemínek ani moc utažený, ani moc volný, a ponechtejте dostatek místa pro to, aby kůže mohla dýchat. Díky tomu se budete cítit pohodlně a senzory budou moci fungovat.
2. Při měření saturace krve kyslíkem noste hodinky správně. Vyhněte se nošení hodinek na zápěstním kloubu, držte paži rovně, udržujte pohodlné (přiměřeně těsné) spojení mezi hodinkami a pokožkou zápěstí a držte ruku v klidu po celou dobu měření. Při vlivu vnějších faktorů (prověšená ruka, houpání ruky, chloupky, tetování atd.), může být výsledek měření nepřesný a měření nemusí odpovídat výstupu.
3. Doporučujeme vám utáhnout hodinky během cvičení a po skončení opět povolit.

07 Základní parametry

Model produktu: A2013

Vstup: 5 V DC 500 mA MAX

Verze Bluetooth: BLE V5.0

Výstupní výkon BLE: < 5 dBm

Informace o certifikaci produktu můžete zobrazit na stránce Nastavení > Systém > Předpisy certifikace.

Požadavky zařízení: Zařízení s nainstalovaným operačním systémem Android 5.0 nebo iOS 10.0 nebo vyšším

Provozní teplota: 0 °C až 45 °C

Odolnost proti vodě: 10 ATM

Frekvence Bluetooth: 2 400–2 483,5 MHz



Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití takových značek společností Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

08 Informace o likvidaci a recyklaci



Všechny produkty s tímto symbolem spadají do odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE podle směrnice 2012/19/EU), který by neměl být směřován s netříděným domácím odpadem. Namísto toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že předáte odpadní zařízení do určeného sběrného místa stanoveného vládními nebo místními úřady pro účel recyklace odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Správná likvidace a recyklace pomůže předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Obráťte se na instalační firmu nebo na místní úřady, kde se dozvíte další informace a podmínky ohledně těchto sběrných míst.

09 Certifikace a bezpečnostní schválení



Společnost Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu A2013 vyhovuje požadavkům směrnice 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://support.amazfit.com/en>

Informace o předpisech, certifikáty produktů a loga shody pro náramek Amazfit T-Rex Pro najdete v části Předpisy pro Amazfit T-Rex Pro.

10 Bezpečnost baterie

1. Toto zařízení je vybaveno vestavěnou baterií, kterou nelze vyjmout ani vyměnit. Baterii sami nerozmontovávejte ani nevyměňujte.
2. Likvidace baterie ohněm nebo v rozpálené troubě, mechanické drcení nebo řezání baterie mohou mít za následek výbuch.
3. Ponechání baterie v extrémně vysoké teplotě okolního prostředí může mít za následek výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
4. Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu může mít za následek výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.

11 Bezpečnostní upozornění

1. Nedovolte, aby děti nebo domácí zvířata spolky tento produkt nebo jeho příslušenství, protože tím může dojít ke zranění.
2. Nevystavujte tento produkt příliš vysokým nebo nízkým teplotám, které mohou být příčinou požáru nebo výbuchu produktu.
3. Nenechávejte tento produkt v blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně, jako jsou například trouby nebo elektrická topení.
4. U některých osob se mohou vyskytnout alergické kožní reakce na plasty, kůži, vlákna a jiné materiály a příznaky typu zarudnutí, otok a zánět při dlouhodobém kontaktu se součástmi tohoto produktu. Pokud se u vás vyskytnou tyto příznaky, přestaňte s používáním a poradte se s lékařem.

-
5. Nepoužívejte neschválené nebo nekompatibilní napájecí adaptéry, nabíječky nebo datové kabely, které mohou hodinky a příslušenství poškodit a být příčinou požáru, výbuchu nebo jiných rizik.
 6. Rádiové vlny generované produktem mohou ovlivnit provoz implantovaných lékařských zařízení nebo osobních lékařských zařízení, například kardiostimulátorů a sluchových pomůcek. Jestliže taková lékařská zařízení používáte, zjistěte u výrobce, jaká jsou omezení používání tohoto produktu.
 7. Nevyhazujte tento produkt a jeho příslušenství do běžného domácího odpadu. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci tohoto produktu a jeho příslušenství a podporujte recyklaci.

12 Opravy a údržba

1. Nepoužívejte k čištění čisticí prostředky, například mýdlo, dezinfekci na ruce nebo pěnu do koupele, abyste zabránili působení zbytků chemikálií, které mohou dráždit pokožku, způsobovat korozi nebo narušovat voděodolnost produktu.
2. Poté, co skončíte s používáním zařízení během koupání (pro zařízení, která podporují koupání), plavání (pro zařízení, která podporují plavání), nebo pocení, zařízení ihned vyčistěte a vysušte.
3. Kožený řemínek není voděodolný. Vyhněte se namočení řemínku, namočení může zkrátit jeho životnost.
4. Když používáte řemínky k hodinkám ve světlých barvách, zabraňte jejich kontaktu s tmavými oděvy, aby nedošlo ke vzniku barevných skvrn.

-
5. Nevystavujte zařízení příliš dlouho přímému slunci. Příliš vysoká nebo nízká okolní teplota může způsobit selhání zařízení.
 6. Se zařízením během přepravy zacházejte opatrně. Udržujte zařízení mimo dosah vlhkosti.
 7. Nepoužívejte své hodinky při šnorchlování, sprchování horkou vodou, koupání v termálních pramenech, sauně (v páře), potápění, podvodním potápění, vodním lyžování a dalších aktivitách zahrnujících rychlé vodní proudy.

13 Řešení problémů

Podívejte se prosím na Často kladené dotazy na stránkách:
<https://support.amazfit.com/en>.

14 Záruka a vrácení zboží

Omezená záruka Amazfit se vztahuje na výrobní vady produktů Amazfit počínaje originálním datem nákupu. Záruční lhůta je 12 měsíců nebo jiná podle požadavků platných spotřebitelských zákonů v zemi nákupu spotřebitele. Naše záruka je doplněním práv poskytovaných platnými spotřebitelskými zákony.

Oficiální webová stránka: en.amazfit.com

Podpora: support.amazfit.com/en