


Amazfit Band 7 Benutzerhandbuch

amazfit 


Produktübersicht

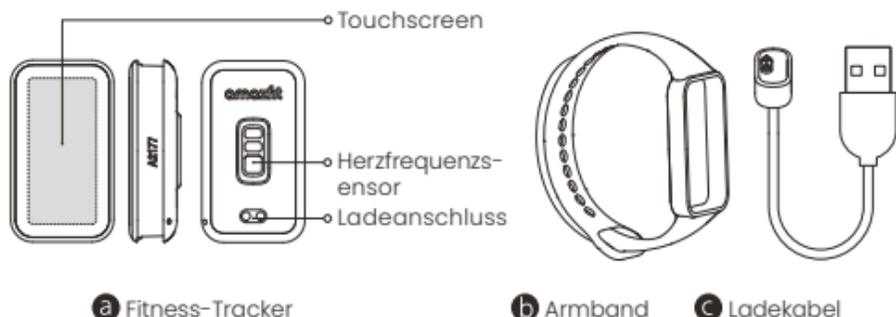

Hinweis: Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in der Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.

Installation


1. Schieben Sie auf der Vorderseite des Armbandes eine Seite des Fitness-Trackers in den dort vorhandenen Schlitz.
2. Drücken Sie mit dem Daumen auf die andere Seite, um den Fitness-Tracker vollständig in den Schlitz zu schieben.

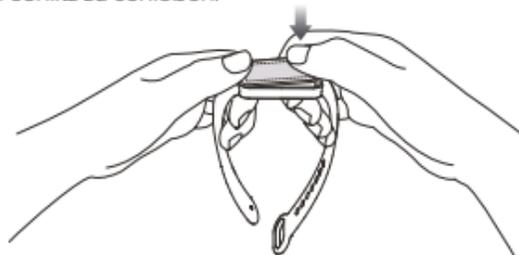

Tragen des Trackers

Befestigen Sie das Mi Armband so um Ihr Handgelenk, dass es angenehm sitzt, in etwa 1 Fingerbreit Abstand vom Handgelenk.

Zum Erreichen der optimalen Leistung des Herzfrequenzsensors stellen Sie sicher, dass seine Rückseite mit Ihrer Haut in Kontakt kommt. Wenn Sie Ihr Armband tragen, legen Sie es weder zu eng noch zu locker an, aber lassen Sie der Haut etwas Raum, damit sie atmen kann. Ziehen Sie das Armband vor Beginn Ihres Trainings fest und lockern Sie es danach richtig.

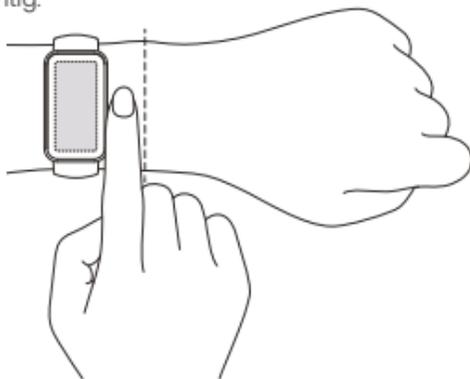

Lockern

Wenn sich das Band leicht am Handgelenk auf und ab bewegen kann oder der Herzfrequenzsensor die Daten nicht erfassen kann, versuchen Sie, das Armband zu straffen.



Genau richtig

Das Band kann bequem um das Handgelenk gelegt werden.

Verbinden mit APP

1. Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon zum Scannen des auf der rechten Seite befindlichen QR-Codes, um die App herunterzuladen und zu installieren, oder suchen Sie im Google Play Store oder im Apple App Store nach der App und laden Sie die aktuellste Version der App herunter und installieren Sie sie.
2. Melden Sie sich in Ihrem Zepp-Konto in der App an und befolgen Sie die Anweisungen, um das Band mit Ihrem Telefon zu verbinden und zu koppeln. Sobald das Band vibriert und die Kopplungsanfrage auf dem Bildschirm angezeigt wird, tippen Sie darauf, um die Kopplung mit Ihrem Smartphone abzuschließen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Telefon aktiviert ist. Halten Sie das Telefon und das Band während des Koppelns nahe beieinander.



Zepp-App herunterladen
Android 7.0 oder iOS 12.0 oder höher

Verwendung

Sobald der Fitnessstracker gekoppelt ist, beginnt er mit der Aufzeichnung und Analyse Ihrer Trainingsübungen, Ihres nächtlichen Schlafes und anderer Informationen.

Berühren Sie den Bildschirm, um ihn zu aktivieren.

Wischen Sie nach oben, um App anzuzeigen und auszuwählen, oder unten, um schnell auf Funktionen zuzugreifen.

Wischen Sie nach links oder rechts, um Verknüpfungs-Funktionskarten auszuwählen und das Benachrichtigungszentrum aufzurufen.




Wischen Sie nach oben,
um Apps anzuzeigen
und auszuwählen /
Wischen Sie nach unten,
um schnell auf
Funktionen zuzugreifen



Wischen Sie nach links
oder rechts, um
Verknüpfungs-Funktions
karten auszuwählen
und das
Benachrichtigungszentrum
aufzurufen.


Auseinandernehmen des Trackers

Ziehen Sie das Mi Armband von Ihrem Handgelenk ab, halten Sie es an beiden Enden fest und ziehen Sie daran, bis ein kleiner Zwischenraum zwischen dem Fitness-Tracker und dem Armband entstanden ist. Schieben Sie den Fitness-Tracker mit dem Finger aus dem Schlitz auf der Vorderseite des Armbands.

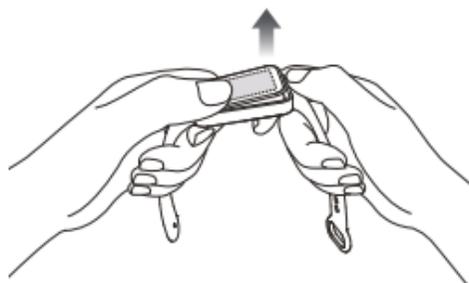

Laden

- Wenn Sie das Armband zum ersten Mal verwenden, verbinden Sie es zum Einschalten mit dem Ladekabel.
- Laden Sie Ihr Mi Armband umgehend auf, wenn der Akkustand niedrig ist.

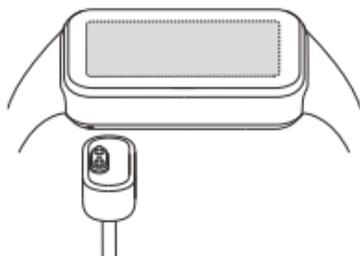

Vorsichtsmaßnahmen

- Wenn Sie das Mi Armband zum Messen Ihrer Herzfrequenz verwenden, halten Sie bitte Ihr Handgelenk ruhig.
- Die Wasserdichtigkeit dieses Geräts beträgt 5 ATM (entspricht einer Wassertiefe von 50 Metern). Es kann also für Beckenschwimmen, Schwimmen und andere Wasseraktivitäten in flachem Wasser verwendet werden, ist jedoch nicht für die Verwendung in der Sauna, in heißen Quellen oder beim Tauchen geeignet. Ein direkter Wasserstrom mit hoher Geschwindigkeit während des Wassersports sollte vermieden werden. Die Wasserdichtigkeit ist nicht dauerhaft und kann mit der Zeit nachlassen.
- Der Touchscreen der Uhr kann unter Wasser nicht verwendet werden. Wenn das Armband mit Wasser in Berührung kommt, entfernen Sie überschüssiges Wasser mit einem weichen Tuch von der Oberfläche, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Vermeiden Sie, das Mi Armband im täglichen Gebrauch zu eng zu tragen, und versuchen Sie, den Kontaktbereich zur Haut trocken zu halten. Bitte reinigen Sie das Armband regelmäßig mit Wasser.
- Wenn die Haut im Kontaktbereich mit dem Mi Armband beginnt, sich zu röten oder anzuschwellen, tragen Sie das Produkt bitte nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf.
- Dieses Armband ist kein medizinisches Gerät und die bereitgestellten Daten und Informationen sollten nicht als Grundlage für Diagnosen, Behandlungen oder zur gesundheitlichen Prävention verwendet werden.
- Wenn Sie das Armband voraussichtlich längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie es aus und verstauen Sie es. Um Schäden durch Überentladen des Akkus zu vermeiden, laden Sie das Armband alle 6 Monate voll auf.

Spezifikationen

Produktname: Amazfit Band 7

Betriebstemperatur: 0 °C - 45 °C

Bluetooth-Frequenz: 2402 MHz - 2480 MHz

Eingangsspannung: 5,0 V Gleichstrom

Maximale Leistung: < 2,5 mW

Drahtlose Verbindung: Bluetooth® Low Energy 5.2

Systemanforderungen: Android 7.0 oder iOS 12.0 oder höher

Spezifische Aufsichtsinformationen, Zertifizierungen und Konformitätszeichen zum Band finden Sie unter „Einstellungen > System > Bestimmungen“.

Eingangsstrom: 300 mA MAX

Modell: A2177

Akku: 232 mAh

Akku-Typ: Lithium-Polymer-Akku



Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Marken durch Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. steht unter Lizenz. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Batteriesicherheit

1. Dieses Gerät ist mit einem fest verbauten Akku ausgestattet, der nicht herausgenommen oder ersetzt werden kann. Zerlegen oder modifizieren Sie den Akku nicht selbst.
2. Entsorgen Sie einen Akku nicht im Feuer oder einem heißen Ofen oder zerstören Sie einen Akku nicht mechanisch durch Quetschen oder Schneiden, was zu einer Explosion führen kann.
3. Setzen Sie einen Akku keiner Umgebung mit extrem hohen Temperaturen aus, was zu einer Explosion oder zu Lecks von entflammbareren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.
4. Setzen Sie einen Akku keinem extrem niedrigen Luftdruck aus, was zu einer Explosion oder zu Lecks von entflammbareren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.

Reparatur und Wartung

1. Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungsmitteln wie Seife, Handdesinfektionsmitteln, Badeschaum oder Lotion zur Reinigung, um zu verhindern, dass chemische Rückstände die Haut reizen, das Gerät korrodieren oder die Wasserfestigkeit des Geräts beeinträchtigen.
2. Halten Sie das Produkt und Ihre Haut sauber und trocken, um den Komfort zu maximieren und langfristig Schäden am Produkt zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig nach sportlicher Betätigung oder nach Kontakt mit Flüssigkeiten wie Schweiß, Seife, Sonnencremes oder Lotionen, die zu Hautreizungen führen können.
3. Nachdem Sie das Gerät beim Baden (bei Geräten, die zum Baden geeignet sind), Schwimmen (bei Geräten, die zum Schwimmen geeignet sind) oder Schwitzen getragen haben, reinigen und trocknen Sie das Gerät bitte umgehend.
4. Vermeiden Sie bei der Verwendung von hellen Armbändern den Kontakt mit dunkler Kleidung, um Farbflecken vorzubeugen.
5. Setzen Sie das Gerät nicht für längere Zeit direktem Sonnenlicht aus. Zu hohe oder zu niedrige Umgebungstemperaturen können zu einem Geräteausfall führen.
6. Behandeln Sie das Gerät während des Transports vorsichtig. Halten Sie das Gerät trocken und vor Feuchtigkeit geschützt.

Garantie- und Rückgaberrichtlinien

Die beschränkte Garantie von Amazfit deckt Amazfit-Produkte ab dem ursprünglichen Kaufdatum gegen Fabrikationsfehler ab. Die Garantiefrist beträgt 12 Monate oder einen anderen Zeitraum, den die geltenden Verbrauchergesetze im Kaufland des Verbrauchers vorschreiben. Unsere Garantie gilt zusätzlich zu den Rechten des geltenden Verbraucherrechts.
Offizielle Website: en.amazfit.com

Fehlerbehebung

Lesen Sie sich die häufig gestellten Fragen auf der folgenden Website durch:
<https://support.amazfit.com/en>.