




AMAZFIT

Amazfit Verge Lite 使用說明書

包裝內含

- 1.AMAZFIT 智慧手錶青春版
- 2.USB充電座
- 3.使用說明書

認識手錶

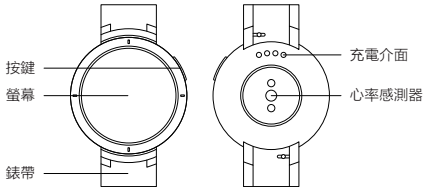

安裝小米運動

手機掃描以下QR Code或在各地區或平台（ Google Play、iOS ）App商店搜尋並安裝「小米運動」App。




啟動/關閉手錶

- 長按手錶上方按鍵，手錶螢幕亮起；
- 開機狀態下，長按此按鍵6秒鐘以上關機；
- 開機螢幕熄滅時，短按此按鍵點亮屏幕。


綁定手錶

打開小米運動App，登入後進入「我的」頁面，選擇「新增裝置」－「手錶」，然後按照提示進行搜尋及綁定。



手錶充電

將手錶按照圖示方式扣入充電座，然後將另一端的USB連接埠與輸出電壓為5V、輸出電流在1.0A以上的手機充電器或電腦USB連接埠連線對手錶進行充電。

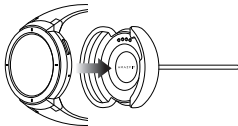

注意事項

1. 本手錶具有IP68防水防塵等級，可以承受在1.5米深的常溫淡水中浸泡30分鐘，但是不支援淋浴、三溫暖（桑拿）及游泳時配戴使用。
2. 請勿在水下操作手錶，沾水後請儘速使用細緻軟布擦拭乾淨方可操作觸控螢幕及進行充電。
3. 該手錶對於酸性及鹼性溶液、化學試劑等具有侵蝕力的液體不具備防水能力，因濫用或使用不當所造成的損壞或缺陷不在保固範圍之內。

警告！

本產品中包含鋰離子電池，嚴禁任何的破壞行為或自行拆開產品外殼，避免可能造成的電池破損或其他危險情況。

嚴禁任何形式的拆解、擠壓、穿刺或將本產品短路。嚴禁置於任何水源及火源環境下或暴露於溫度高於 60°C (140°F) 的環境中。

產品規格

產品名稱: Amazfit 智慧手錶青春版

產品型號: A1818

防水防塵等級: IP68

最大輸出: 0 dBm

頻 段: 2402-2480 MHz

裝置要求: 支援藍牙4.0的Android4.4或iOS9.0及以上版本裝置

電池容量: 390 mAh

無線連線: 藍牙5.0 BLE

輸入: 5 V DC, 700 mA (最大值)

工作環境溫度: 0℃ ~ 40℃

製造商：安徽華米信息科技有限公司

製造商地址：合肥市高新區望江西路800號國家動漫基地A4樓1201室

製造商電話：400-000-6666

售後及保固

Amazfit 品牌產品自您購買之日開始享有1年的保固期限。

官方網站：www.amazfit.com

線上幫助：support.amazfit.com

服務郵箱：support@amazfit.com