




Amazfit X Manuale del prodotto

01 Contenuto della confezione

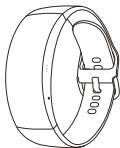

Orologio con cinturino grande



Cinturino piccolo aggiuntivo




Base di ricarica




Manuale utente

02 Informazioni sull'orologio

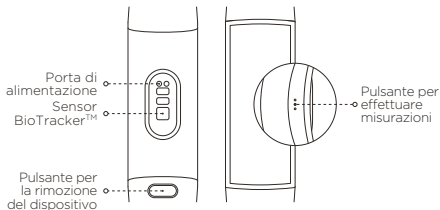

03 Caricare l'orologio

Utilizzare solo il caricatore originale per caricare l'orologio. Le piastre di ricarica sul retro dell'orologio devono essere allineate con quelle del caricatore. Quando l'orologio inizia a caricare, l'indicatore di carica apparirà sullo schermo.

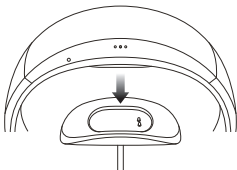

Nota:

Utilizzare solo la base di ricarica originale fornita nella confezione del prodotto per caricare l'orologio. Assicurarsi inoltre che la base di ricarica sia sempre asciutta.

O4 Installazione dell'app

L'orologio funziona con l'app. L'app ti aiuta a controllare il tuo smartwatch e tutte le sue funzioni.

Eseguire la scansione del codice QR sul manuale di istruzioni con il telefono cellulare per scaricare l'app sul tuo telefono cellulare. Puoi anche scaricare l'ultima versione dell'app dal Google Play Store o dall'App Store di Apple.


Nota:

1. Per un'esperienza migliore, si prega di utilizzare la versione più aggiornata dell'app.
2. Il sistema operativo deve essere Android 5.0, iOS 10.0 o superiore.



05 Associazione

1. Apri l'app sul telefono e registrati oppure accedi con il tuo account.
2. Seleziona il dispositivo da associare dall'elenco dei dispositivi, quindi completa l'associazione come indicato.
3. Al termine dell'associazione, l'orologio mostrerà l'ora corretta. Puoi impostare le altre funzioni dell'orologio in base alle tue esigenze.

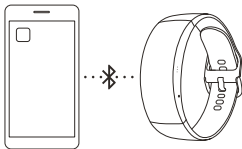


Nota:

non associare l'orologio usando direttamente le impostazioni Bluetooth del telefono.

06 Inserimento/rimozione del cinturino dell'orologio

1. Regola la posizione del cinturino affinché sia comodo al polso.
2. Per inserire o rimuovere il cinturino dell'orologio, fai riferimento all'illustrazione sottostante.

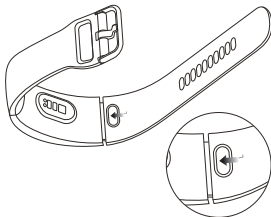

Nota:

dopo aver inserito il cinturino, tiralo con forza appropriata per verificare che sia saldamente alloggiato.

07 Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio



Il seguente simbolo significa che questo prodotto deve essere smaltito separatamente dai normali rifiuti domestici alla fine della sua vita. Si prega gentilmente di essere consapevoli che è vostra responsabilità smaltire le apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclaggio in modo da aiutare a conservare le risorse naturali.

08 Certificazioni e approvazioni di sicurezza



Con la presente, Anhui Huami Information Technology Co., Ltd., dichiara che l'apparecchiatura radio tipo A2025 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<http://en.amazfit.com/support.html>

Per ulteriori informazioni sulla regolamentazione e sui loghi di certificazione/conformità dei prodotti relativi a Amazfit X, consultare la sezione Regulatory sul proprio Amazfit X.

09 Avviso di sicurezza

1. Il dispositivo è resistente all'acqua con una valutazione certificata di 5 ATM. Ciò significa che il dispositivo è resistente alla pioggia e durante la doccia. Può anche essere usato in attività in acque poco profonde, come il nuoto in una piscina.
2. Tuttavia, l'orologio non deve essere utilizzato durante le immersioni subacquee, il bagno, l'uso di una sauna o in altre attività che comportano un'alta velocità dell'acqua o l'immersione al di sotto di profondità ridotta.
3. Si prega di non utilizzare l'orologio sott'acqua. Dopo l'immersione, asciugare con un panno asciutto prima di utilizzare o caricare.
4. L'orologio non è protetto da reagenti chimici, soluzioni acide o alcaline, ecc. I difetti causati da danni liquidi non sono coperti dalla garanzia.

10 Specifiche tecniche di base

Modello: A2025

Capacità batteria: 205 mAh

Ingresso: 5 V  500 mA MAX

Connessione wireless: Bluetooth 5.0 BLE

Frequenza: 2402-2480 MHz

Uscita massima: 0 dBm

Temperatura di funzionamento: da 0°C to 45°C

Impermeabilità: 5 ATM

Requisiti di sistema: Android 5.0 o iOS 10.0 o successivi

11 Garanzia e politica di restituzione

La garanzia limitata Amazfit copre i prodotti Amazfit contro i difetti di fabbricazione a partire dalla data di acquisto originale. Il periodo di garanzia è di 12 mesi o altro periodo in base alle leggi applicabili in materia di consumo nel paese di acquisto del consumatore. La nostra garanzia è in aggiunta ai diritti previsti dalle leggi applicabili sui consumatori.

Sito ufficiale: en.amazfit.com

Aiuto: support.amazfit.com