





AMAZFIT

Amazfit PowerBuds Pro


01 包裝清單

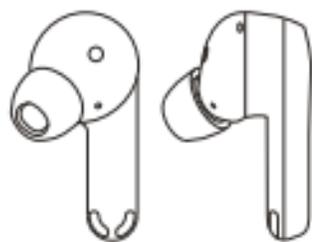

耳機 (已裝入充電盒)

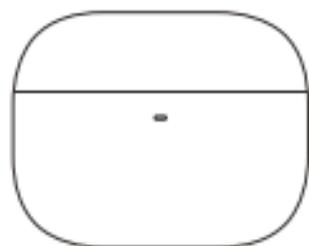


充電盒

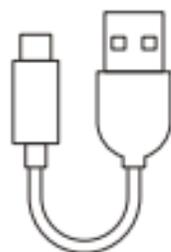

USB Type-C
充電線






4 種尺寸的耳塞 (M 號耳塞已預先安裝在耳機上)

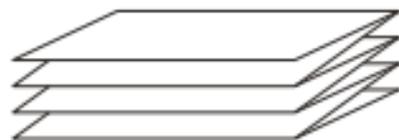

使用手冊

02 了解耳機

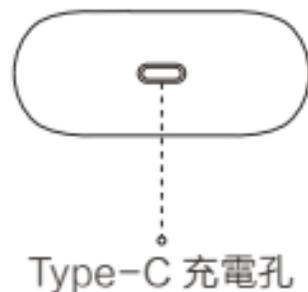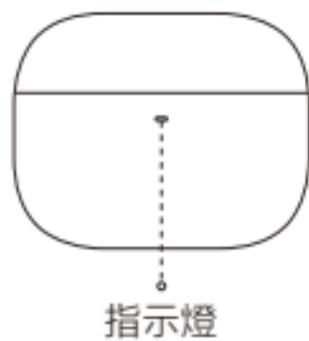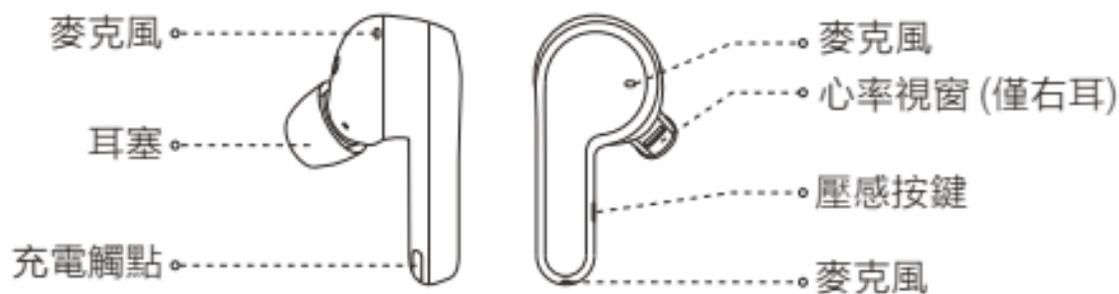

03 使用耳機

- 安裝 Zepp App

安裝 Zepp App 以體驗更多功能。

使用手機掃描下方的 QR 碼，下載並安裝最新版 App。



• 配對連接


1. 開啟手機上的 App，註冊或登入帳號；
2. 在 App 的「我的」>「我的裝置」中選擇「新增」，以新增 Amazfit PowerBuds Pro；
3. 打開充電盒蓋，按住功能鍵 2 秒，然後根據 App 提示完成配對連接。首次打開充電盒蓋時，耳機自動進入配對狀態。

* 裝置連接及使用耳機時，請保持藍牙啟用狀態。使用耳機之前，建議先對其進行充電。

- 更換耳塞


請根據降噪效果及舒適度選擇尺寸適當的耳塞。

安裝時，請將耳塞上的定位孔對準耳機音嘴處的定位槽。

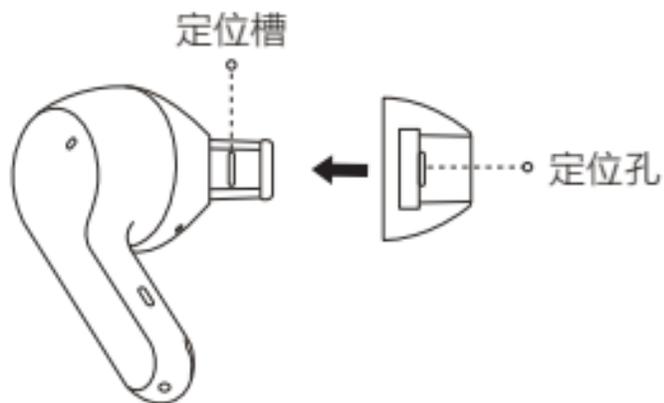


- 佩戴耳機

為了獲得更好的降噪效果，佩戴時可適當調整佩戴角度，確保與耳朵緊密貼合。

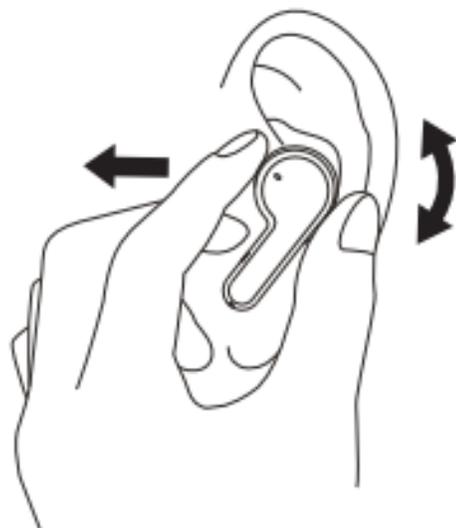

• 控制耳機

1. 按住壓感按鍵：在降噪開啟、側聽模式及降噪關閉之間進行切換；
2. 按壓一次壓感按鍵：播放、暫停或接聽電話；
3. 按壓兩次壓感按鍵：跳至下一曲目或拒接電話；
4. 按壓三次壓感按鍵：喚醒裝置的語音助手。

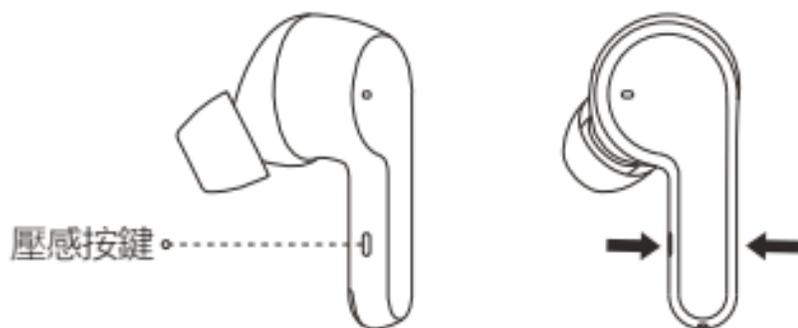

- * 在 App 中可以自訂左右耳機的按鍵功能。
- * 語音助手的支援與否會因裝置品牌或機型而異。

- **充電**

將耳機放入充電盒中，充電盒將自動對耳機進行充電；
使用 USB Type-C 充電線，對充電盒進行充電。

- **檢視電量**

耳機連接裝置後，可在 App 中檢視耳機和充電盒的電量；
打開盒蓋或按一下充電盒功能鍵，充電盒白色指示燈亮起表示電量充足，充電盒
紅色指示燈亮起表示電量不足，需及時充電。

04 基本參數

產品型號：耳機 A2030；充電盒 A2031

電池容量：耳機 70 mAh；充電盒 510 mAh

充電盒輸入：5 V  0.8 A

充電盒輸出：5 V  0.3 A

藍牙頻率：2400 - 2483.5 MHz

BLE輸出功率：< 8 dBm

裝置要求：Android 5.0 或 iOS 10.0 及以上版本

無線連接：Bluetooth 5.0, BLE

防水防塵等級：耳機 IP55

工作環境溫度：0°C~45°C



Bluetooth® 文字標記和標誌是由 Bluetooth SIG, Inc. 擁有的註冊商標，安徽華米信息科技有限公司經授權使用此類標記。其他商標和商品名稱歸屬於其各自的所有者。

提示：

Amazfit PowerBuds Pro 的防水防塵等級為 IP55，具有耐汗和抗中雨的能力，但不能浸水，也不適合任何水上活動。請勿佩戴耳機游泳或淋浴。請勿對潮濕狀態下的耳機進行充電。如果耳機接觸到液體，請使用乾燥的無絨軟布將耳機擦乾。充電盒不防水，請勿讓任何開口處受潮並保持潔淨。

05 NCC警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



廢電池請回收

請適當處理廢舊電池，遵守本地規章。
請勿將其焚化。

06 電池安全

本裝置內置不可拆卸電池，且電池不可更換，請勿拆解或改裝電池。

- 將電池投入火中或高溫烤箱中，或以機械方式輾壓或切割電池，可能會導致爆炸。
- 將電池置於極高溫環境中，可能會導致爆炸或易燃液體或氣體洩漏。
- 將電池置於極低氣壓中，可能會導致爆炸或易燃液體或氣體洩漏。

07 安全資訊

在使用及操作本產品前，請閱讀並遵守下面的注意事項，以確保產品效能最佳，並避免出現危險或非法情況。



當您使用耳機聆聽音樂或進行通話時，建議使用音樂或通話所需的最小音量，以免損傷聽力。長時間接觸高音量可能會導致永久性聽力損傷。

1. 請使用已通過強制認證並符合標準要求的電源變壓器進行充電。
2. 本產品及其配件體積偏小，請將產品及其配件放置在兒童接觸不到之處。兒童可能在無意之中損壞本產品及其配件，或吞下小型零件導致窒息或其他危險。不使用時，應將耳機存放在充電盒中，並放置在遠離兒童和寵物之處。
3. 部分人群屬於過敏體質，其皮膚對塑膠類、矽膠類等材質會有過敏反應，長期接觸的身體部位會出現紅腫、發炎等症狀，任何使用者如出現類似情況，應停止使用並諮詢醫師。

4. 本產品內含鋰電池，禁止拆解、撞擊、擠壓或投入火中，若出現嚴重膨脹，請勿繼續使用。請勿置於高溫環境中。
5. 本產品包含的部分元件和無線電會產生電磁場，可能會干擾心律調節器、去顫器、助聽器或其他醫療設備，請與醫療設備保持安全距離。請諮詢醫療設備製造商，以瞭解醫療設備的使用限制條件。若您懷疑本產品正在干擾您的心律調節器、去顫器、助聽器或其他醫療設備，請停止使用。
6. 遵守所在國家或地區的相關規定，駕車時請勿使用本產品。
7. 無線裝置可能會干擾飛機的飛行系統，請遵守航空公司的相關規定，在禁止使用無線裝置之處，請勿使用本產品。
8. 如果您在從事需要集中注意力的活動時使用耳機，應注意您自身和他人的安全，例如騎自行車時，或在道路、施工現場或鐵路上或附近步行時。您應取下耳機或調整音量，以確保可以聽到周圍的聲音，包括警報和警告訊號。
9. 請勿將本產品及其配件作為普通的生活垃圾處理。
10. 請遵守當地有關處理本產品及其配件的法規，並支持回收行動。

08 疑難排解

請在此網站上查看常見問題解答：<https://support.amazfit.com/en>。

09 保固及退貨規定

Amazfit 有限保固涵蓋 Amazfit 產品在原始購買日期開始的生產缺陷。保固期為 12 個月或其他期限，惟須符合消費者所在國家/地區適用的消費者法律的規定。我們的保固是對適用的消費者法律規定的權利的補充。

公司網站：en.amazfit.com

支援中心：support.amazfit.com/en