





AMAZFIT

Amazfit PowerBuds Pro


01 Contenuto della confezione

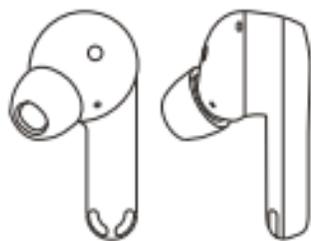

Auricolari (nella custodia di ricarica)

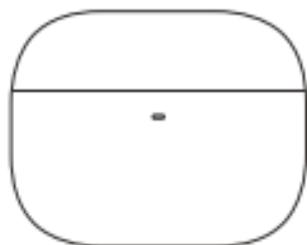


Custodia di ricarica

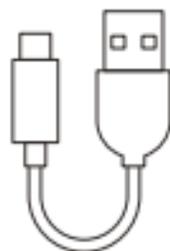

Cavo di alimentazione USB Tipo-C







4 dimensioni dei tappi auricolari (sugli auricolari sono preinstallati i tappi di dimensione M)

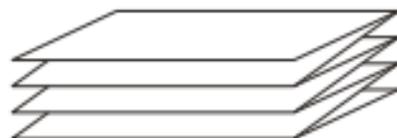

Manuale del prodotto

02 Informazioni sugli auricolari

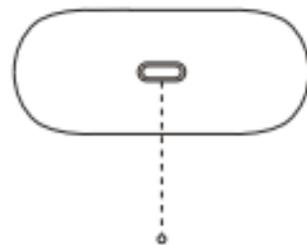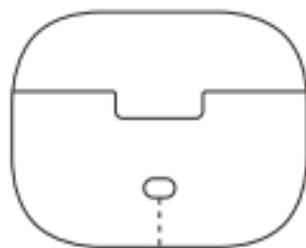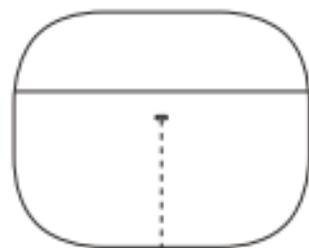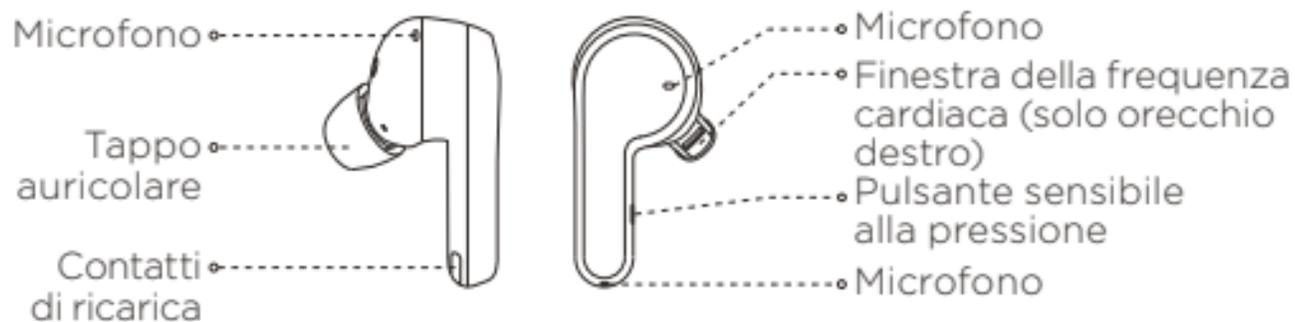

03 Uso degli auricolari

- **Installazione dell'app Zepp**

Installa l'app Zepp per usufruire di più funzioni.

Scansiona il codice QR qui sotto con il telefono per scaricare e installare la versione più aggiornata dell'app.



• Associazione con l'app


1. Avvia l'app e accedi oppure registra un account.
2. Seleziona Profilo > Dispositivi > Aggiungi per aggiungere gli auricolari Amazfit PowerBuds Pro.
3. Apri la custodia di ricarica, tieni premuto il pulsante delle funzioni per 2 secondi e completa l'associazione come indicato. Quando apri la custodia di ricarica per la prima volta, gli auricolari entrano automaticamente nello stato di associazione.

* Tieni acceso il Bluetooth quando effettui l'associazione dei dispositivi e quando usi gli auricolari. Ti consigliamo di caricare gli auricolari prima di usarli.

- **Sostituzione dei tappi auricolari**


Scegli il tappo auricolare che si adatta meglio al tuo orecchio sulla base dell'effetto di cancellazione del rumore e della comodità.

Allinea il foro di posizionamento del tappo auricolare con la fessura di posizionamento presente sull'auricolare.

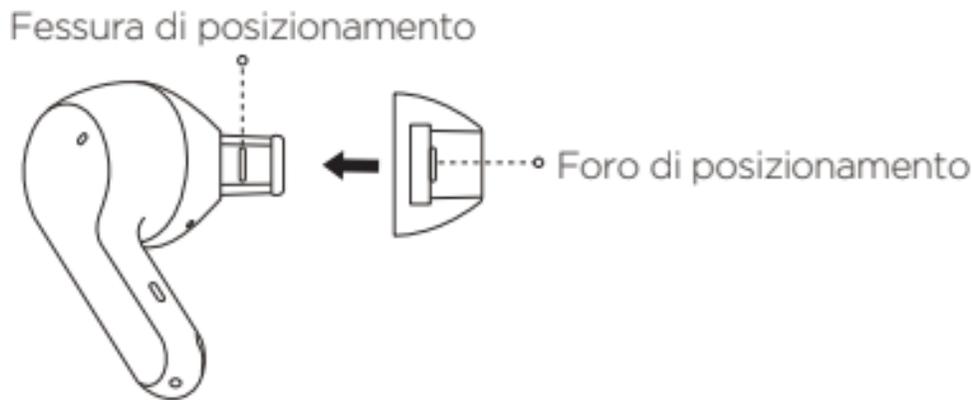


- **Indossare gli auricolari**

Per un effetto di cancellazione del rumore migliorato, regola gli auricolari affinché si adattino ai tuoi canali uditivi.

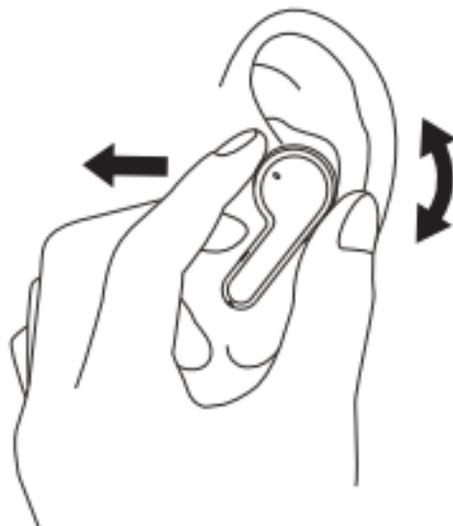

• Controllo degli auricolari

1. Tieni premuto il pulsante sensibile alla pressione: passa da Cancellazione attiva del rumore attivata a Modalità Thru e Cancellazione attiva del rumore disattivata.
2. Premi una volta il pulsante sensibile alla pressione: riproduci, metti in pausa o rispondi a una chiamata.
3. Premi due volte il pulsante sensibile alla pressione: passa al brano successivo o rifiuta una chiamata.
4. Premi tre volte il pulsante sensibile alla pressione: attiva l'assistente vocale del dispositivo.

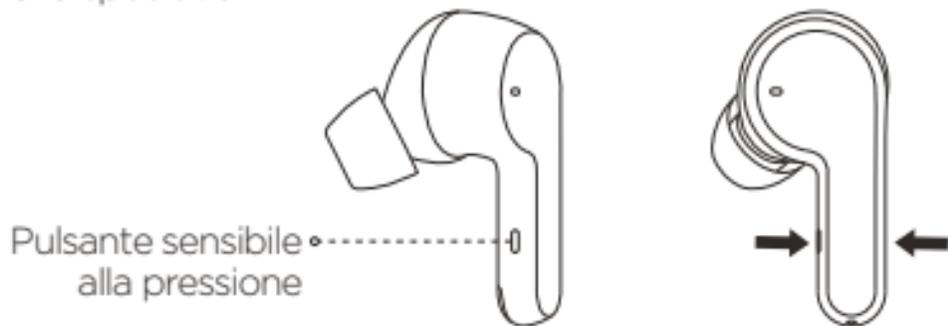

- * Puoi personalizzare le funzioni dei pulsanti degli auricolari destro e sinistro nell'app.
- * Il supporto dell'assistente vocale può variare in base al marchio e al modello del dispositivo.

• **Carica degli auricolari**

Posiziona gli auricolari nella custodia di ricarica, la quale caricherà automaticamente gli auricolari.

Per caricare la custodia di ricarica, usa il cavo di alimentazione USB Tipo-C.

• **Visualizzazione del livello della batteria**

Quando gli auricolari sono connessi al dispositivo, nell'app puoi controllare il loro livello di carica e quello della custodia di ricarica.

Apri il coperchio o premi il pulsante delle funzioni della custodia di ricarica. La spia bianca sulla custodia di ricarica indica un livello di carica sufficiente, mentre la spia rossa indica che il livello di carica è basso e che è necessario caricare la custodia.

04 Specifiche tecniche di base

Modello prodotto: auricolari A2030; custodia di ricarica A2031

Capacità della batteria: auricolari 70 mAh; custodia di ricarica: 510 mAh

Ingresso della custodia di ricarica: 5 V  0,8 A

Uscita della custodia di ricarica: 5 V  0,3 A

Frequenza Bluetooth: 2400-2483,5 MHz

Alimentazione BLE in uscita: < 8 dBm

Requisiti di sistema: Android 5.0 o iOS 10.0 o successivi

Connessione wireless: Bluetooth 5.0, BLE

Livello di resistenza all'acqua e alla polvere: auricolari IP55

Temperatura ambiente operativa: 0 °C-45 °C

Suggerimenti:

Gli auricolari Amazfit PowerBuds Pro hanno un livello di resistenza all'acqua e alla polvere IP55. Sono resistenti al sudore e alla pioggia moderata, ma non possono essere immersi in acqua e non sono adatti all'uso durante sport acquatici. Non indossare gli auricolari durante il nuoto o la doccia. Non caricare gli auricolari in un ambiente umido. Se gli auricolari vengono a contatto con dei liquidi, asciugali con un panno morbido, asciutto e privo di pelucchi. La custodia di ricarica non è impermeabile. Mantienila asciutta e pulita.



Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. è concesso in licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

05 Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio



Tutti i prodotti con questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE, secondo la direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici non differenziati. Per proteggere la salute e l'ambiente, consegna i rifiuti delle apparecchiature a un punto di raccolta designato per il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, secondo quanto stabilito dalle autorità pubbliche statali e locali. Il corretto smaltimento e riciclaggio aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute. Contatta l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla posizione e sui termini e le condizioni di questi punti di raccolta.

06 Certificazioni e approvazioni di sicurezza



Con la presente, Anhui Huami Information Technology Co., Ltd., dichiara che l'apparecchiatura radio tipo A2030, A2031 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: <https://support.amazfit.com/en/>

07 Sicurezza batteria

Questo prodotto è dotato di una batteria incorporata che non può essere rimossa o sostituita. Non smontare o modificare la batteria da soli.

- Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo oppure mediante frantumazione o taglio meccanico può causare un'esplosione.
- Lasciare una batteria in un ambiente con una temperatura estremamente elevata può causare un'esplosione oppure la perdita di liquido o gas infiammabile.
- Una batteria soggetta a una pressione dell'aria estremamente bassa può causare un'esplosione oppure la perdita di liquido o gas infiammabile.

08 Nota sulla sicurezza

Prima di usare questo prodotto, leggi e segui le precauzioni sottostanti per garantire la miglior prestazione ed evitare situazioni pericolose o illegali.



Quando usi gli auricolari per ascoltare musica o rispondere alle chiamate, ti consigliamo di mantenere il volume minimo richiesto per evitare danni all'udito. L'uso degli auricolari a un volume elevato per un periodo di tempo prolungato può causare una perdita dell'udito permanente.

1. Usa un alimentatore in regola con la certificazione obbligatoria e che rispetti i requisiti di alimentazione standard.
2. Il prodotto e gli accessori sono composti da piccole parti. Tieni il prodotto e gli accessori lontani dalla portata dei bambini. I bambini possono inavvertitamente danneggiare il prodotto e gli accessori, oppure ingerire le piccole parti e possono quindi essere esposti a soffocamento o ad altri rischi. Quando non li usi, posiziona gli auricolari nella custodia di ricarica e tienili lontano dalla portata di bambini e animali.

3. Alcune persone sono allergiche alla plastica, al silicone e ad altri materiali. Il contatto prolungato con il corpo può causare rossore, gonfiore, infiammazione e altri sintomi. Se si verificano le suddette condizioni, smetti di usare il prodotto e consulta un medico.
4. Questo prodotto contiene batterie al litio. Non smontare, battere, schiacciare o mettere il prodotto nel fuoco. Qualora sia presente un rigonfiamento pronunciato, smetti di usare il prodotto. Inoltre, non esporre il prodotto ad ambienti a temperature elevate.
5. Questo prodotto contiene componenti e radio trasmettitori che generano campi elettromagnetici che possono interferire con pacemaker, defibrillatori, apparecchi acustici o altre apparecchiature mediche. Tieni il prodotto a una distanza di sicurezza dalle apparecchiature mediche. Consulta il produttore del dispositivo medico per eventuali restrizioni riguardanti l'utilizzo dei dispositivi medici. Se sospetti che questo prodotto interferisca con il tuo pacemaker, defibrillatore, apparecchio acustico o altre apparecchiature mediche, smetti immediatamente di utilizzarlo.

6. Rispetta le normative della tua area geografica o Paese e non usare il prodotto durante la guida.
7. I dispositivi wireless potrebbero interferire con i sistemi di volo degli aerei. Attieniti alle regole pertinenti. Non usare questo prodotto in luoghi in cui è vietato l'utilizzo di dispositivi wireless.
8. Se usi gli auricolari durante attività che richiedono concentrazione, ad esempio quando vai in bicicletta o cammini su o vicino a strade, in prossimità di cantieri o di ferrovie, presta attenzione alla tua sicurezza e a quella delle altre persone. Rimuovi gli auricolari o abbassa il volume in modo tale da riuscire a sentire i rumori circostanti, inclusi gli allarmi e le segnalazioni di pericolo.
9. Non smaltire questo prodotto e gli accessori con i normali rifiuti domestici.
10. Attieniti alle leggi e alle normative locali che disciplinano lo smaltimento di questo prodotto e degli accessori e rispetta le regole della raccolta differenziata.

09 Risoluzione dei problemi

Consulta le domande frequenti sul sito Web: <https://support.amazfit.com/en>.

10 Garanzia e politica di restituzione

La garanzia limitata Amazfit copre i prodotti Amazfit contro i difetti di fabbricazione a partire dalla data di acquisto originale. Il periodo di garanzia è di 12 mesi o altro periodo in base alle leggi applicabili in materia di consumo nel paese di acquisto del consumatore. La nostra garanzia è in aggiunta ai diritti previsti dalle leggi applicabili sui consumatori.

Sito ufficiale: en.amazfit.com

Assistenza: support.amazfit.com/en