

Amazfit T-Rex 2  
Manual del producto  
A2170




## Contenido del paquete


---



Smartwatch  
con correa × 1

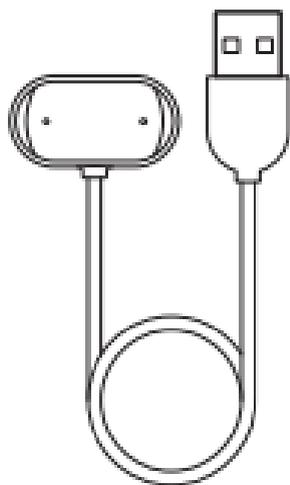


Base de  
carga × 1

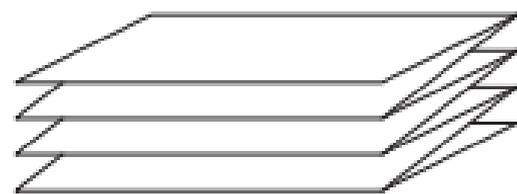

Manual de  
instrucciones × 1

## Sobre el reloj

---

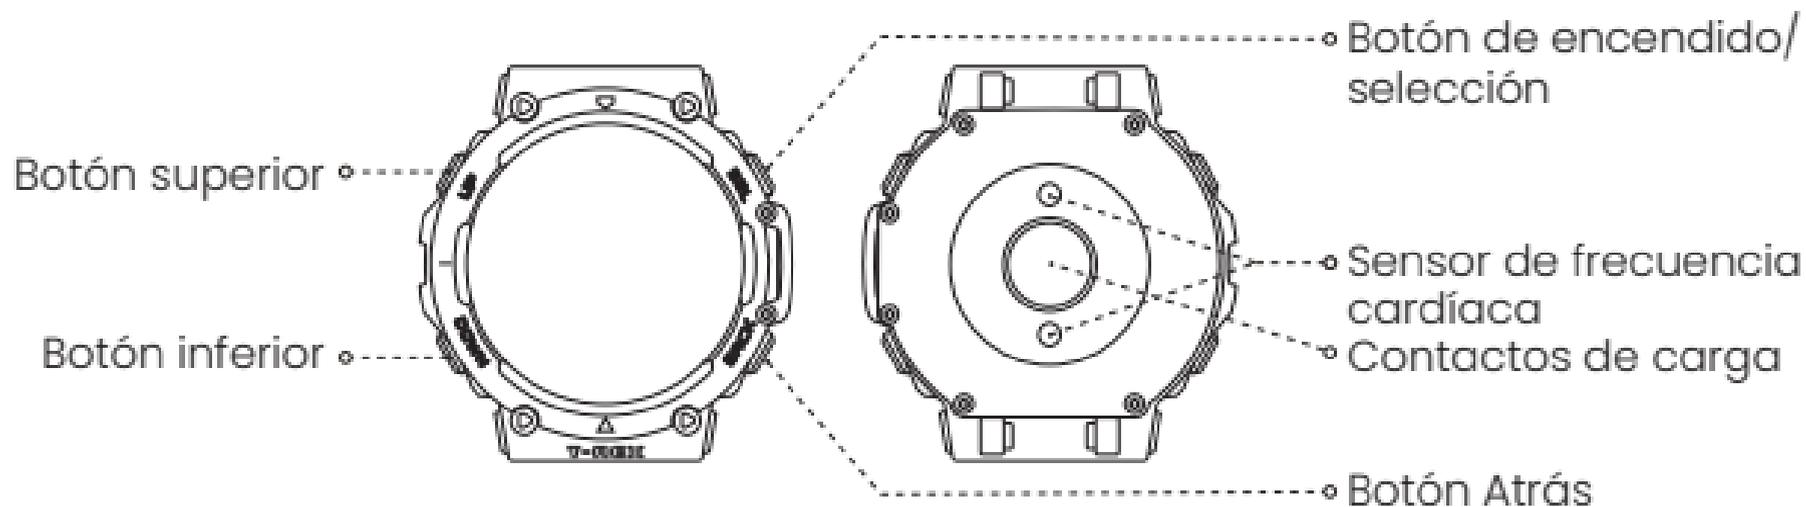

Nota: Mantenga presionado el botón de encendido para encender el reloj. Si el reloj no se enciende, cárguelo e intente de nuevo.

## Emparejamiento del reloj

---

1. Con el teléfono móvil, escanee el código QR que aparece a la derecha para descargar e instalar la aplicación o busque la aplicación en Google Play Store o Apple App Store y, a continuación, descargue e instale la versión más reciente de aplicación.
2. Abra la aplicación, registre una cuenta e inicie sesión.
3. Empareje el reloj tal como se indica en la aplicación.



Descargar  
aplicación Zepp

---

Nota:

1. Para una mejor experiencia del usuario, utilice la versión más reciente de la aplicación.
2. El sistema operativo debe ser Android 7.0, iOS 12.0 o versiones superiores.
3. No empareje el reloj directamente con el Bluetooth de su teléfono móvil. Siga los pasos en la aplicación para emparejar el reloj correctamente.


## Carga del reloj

---

1. Conecte el cable del cargador del reloj a un adaptador de corriente o al puerto USB de un ordenador.
2. Coloque el reloj en la base de carga. Preste atención a la dirección y la posición del reloj, y asegúrese de que los contactos metálicos de la parte posterior del reloj encajen correctamente con la base de carga.
3. Cuando se inicia la carga, la pantalla del reloj muestra el progreso.

### Nota:

1. Utilice la base de carga que viene con el reloj. Asegúrese de que la base de carga esté seca antes de cargar.
2. Utilice un adaptador de corriente de 1 A o más.

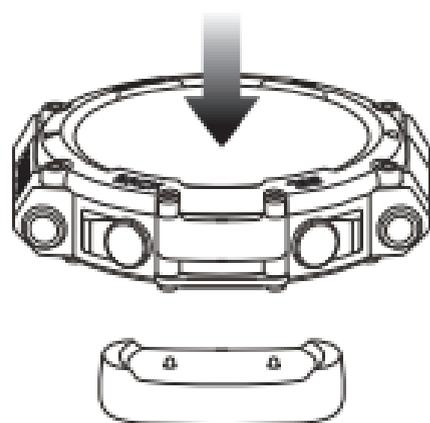

## Colocación

---

1. Lleve la correa del reloj ni muy ajustada ni muy suelta, y deje espacio suficiente para que la piel respire. De esta forma estará cómodo y permitirá que el sensor funcione.
2. Al medir la saturación de oxígeno en la sangre, colóquese correctamente el reloj. Evite llevar el reloj en la articulación de la muñeca, mantenga el brazo extendido, mantenga un ajuste cómodo (razonablemente apretado) entre el reloj y la piel de la muñeca, y no mueva el brazo durante todo el proceso de medición. Si se ve afectado por factores externos (caída o balanceo del brazo, vello en el brazo, tatuajes, etc.), el resultado de la medición puede ser inexacto o puede que la medición falle y no se generen resultados.
3. Se recomienda que apriete la correa del reloj durante el ejercicio y la afloje después.

## Parámetros básicos

---

Modelo de producto: A2170

Entrada: 5 V CC 550 mA

Versión de Bluetooth: BLE V5.0

Potencia de salida de BLE: <5 dBm

Temperatura de funcionamiento: de -30 °C a 45 °C

Temperatura de carga: 0 °C-45 °C

Clasificación de resistencia al agua: 10 atm

Frecuencia de Bluetooth: 2402-2480 MHz

Consulte la información sobre la certificación del producto en la página

Configuración > Sistema > Normativa.

Requisitos del dispositivo: Dispositivos con Android 7.0 o iOS 12.0 o versiones superiores del sistema operativo.

Notas:

El modo de baja temperatura permite utilizar el reloj en entornos de -30°C - -10°C, pero la pantalla táctil y algunas funciones no podrán utilizarse. Una vez activado el modo automático de baja temperatura, el reloj cambiará automáticamente entre el modo de baja temperatura o el modo normal según la temperatura. El reloj debe reiniciarse al momento que cambia de modo. También puede salir del modo de baja temperatura manteniendo pulsado el botón trasero.

## Seguridad de la batería

---

1. Este dispositivo está equipado con una batería integrada que no se puede extraer ni sustituir. No desmonte ni modifique la batería por su cuenta.
2. Si desecha la batería en el fuego o un horno caliente, o si la aplasta o la corta de forma mecánica, puede producirse una explosión.
3. Si deja la batería en un entorno con temperaturas extremadamente altas, puede producirse una explosión o puede haber una fuga de líquido o gas inflamables.
4. Una batería sujeta a una presión del aire extremadamente baja puede producir una explosión o la fuga de líquido o gas inflamables.

## Aviso de seguridad

---

1. No permita que los niños o las mascotas muerdan o traguen el producto o sus accesorios, ya que esto puede causar lesiones.
2. No someta el producto a temperaturas excesivamente altas o bajas, ya que esto puede causar que se incendie o explote.
3. No coloque el producto cerca de fuentes de calor o una llama abierta, como hornos y calentadores eléctricos.
4. Algunas personas pueden sufrir alergias cutáneas a plásticos, cueros, fibras y otros materiales, y es posible que presenten enrojecimiento, inflamación y otros síntomas tras un contacto prolongado con los componentes de este producto. Si experimenta estos síntomas, deje de utilizar el reloj y consulte a un médico.

- 
5. No utilice adaptadores de corriente o cables de datos no autorizados o incompatibles, ya que pueden dañar el reloj y sus accesorios, o causar incendios, explosiones u otros peligros.
  6. Las ondas de radio generadas por el producto pueden afectar al funcionamiento normal de dispositivos médicos implantados o dispositivos médicos personales, como marcapasos y audífonos. Si utiliza alguno de estos dispositivos médicos, consulte al fabricante para conocer las restricciones de uso relevantes.
  7. No deseche este dispositivo ni sus accesorios como basura doméstica ordinaria. Cumpla con las regulaciones locales para deshacerse del dispositivo y sus accesorios y apoye el reciclaje.

## Reparación y mantenimiento

---

1. Evite el uso de detergentes como el jabón, el desinfectante para manos, la espuma de baño o las lociones de limpieza para evitar que los residuos químicos irriten la piel, corroan el dispositivo o deterioren la resistencia al agua del dispositivo.
2. Después de usar el dispositivo durante un baño (en los dispositivos que permiten bañarse), natación (en los dispositivos que permiten nadar) o sudar, limpie y seque el dispositivo inmediatamente.
3. La correa de cuero no es resistente al agua. Evite mojar la correa, ya que esto puede acortar su vida útil.
4. Al usar correas del reloj de color claro, evite el contacto con ropa oscura para que no se manchen.

- 
5. No use el reloj cuando tome una ducha, se sumerja en aguas termales, entre en una sauna (cuarto de vapor), bucee o realice otras actividades que involucren corrientes de agua a gran velocidad.
  6. No coloque el dispositivo bajo la luz solar directa durante mucho tiempo. Una temperatura ambiente demasiado alta o baja podría ocasionar fallos en el dispositivo.
  7. Tenga cuidado al transportarlo. Mantenga el dispositivo seco y alejado de zonas húmedas.
  8. No use el reloj durante una resonancia magnética u otros entornos con campos magnéticos fuertes, ya que esto podría dañar el reloj.

## Solución de problemas

---

Consulte las preguntas frecuentes en el sitio web: <https://support.amazfit.com/en>.

Nota:

- Si no se va a utilizar el producto durante un tiempo prolongado, es recomendable apagarlo antes de guardarlo. Recargue la batería al 100 % cada 6 meses para evitar que esta se dañe o se descargue excesivamente al tenerla guardada durante un tiempo prolongado.
- Utilice correas accesorias autorizadas por el proveedor. No utilice correas accesorias no autorizadas.

## Garantía y política de devoluciones

---

La garantía limitada de Amazfit cubre los defectos de fabricación en los productos Amazfit a partir de la fecha de compra original. El período de garantía es de 12 meses u otro período según lo requieran las leyes de consumo vigentes en el país de compra del consumidor. Nuestra garantía es adicional a los derechos estipulados por las leyes del consumidor vigentes.

Sitio web oficial: [en.amazfit.com](https://en.amazfit.com)

Ayuda: [support.amazfit.com/en](https://support.amazfit.com/en)

El nombre y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. El uso de dichas marcas por parte de Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

