Amazfit T-Rex Ultra 產品手冊 A2142

amazfit 5


## 01包裝內容




智慧手錶 (含錶帶), 1件



充電底座,1件

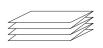

使用說明書,1份

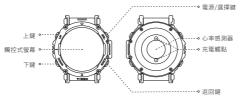

附註:長按電源鍵以開啟手錶。若無法開啟手錶,請先將手錶充電後再嘗試。

## 03 配對手錶

Zepp App 是使用該款手錶的必備應用程式,提供科學睡眠、運動指導及個人化健康服務, 協助您開啟健康的生活方式。

- 1. 使用手機掃描操作手冊上的 OR 碼, 以將 App 下載至手機。 您也可以從 Google Play 商店或 Apple App Store 下載最新版本的 App.
- 2. 開啟 App, 註冊帳號並登入。
- 3. 遵循 App 中的步驟來正確配對手錶。配對完成後,手錶即會顯示正確的時間。
- 4. 您可以視需要設定其他手錶功能。

#### 附註: 1. 為了獲得更好的使用者體驗,請使用最新版本的 App。

- 作業系統必須為 Android 7.0、iOS 12.0 或更高版本。
- 3. 請勿直接使用手機藍牙來配對手錶。遵循 App 中的步驟來正確配對手錶。



## 04 手錶充電

- 1. 將手錶充電線的 USB 連接埠插入到電源變壓器或電腦 USB 連接埠中。
- 2、將手錶放入充電底座中,注意手錶放入的方向和位置,並確保手錶背部的金屬觸點與充電器底座緊密貼合。
- 3. 充電開始後,手錶的螢幕上會顯示充電進度。


#### 附註:

- 請使用產品配套的專用充電線進行充電,避免造成充電異常或者充電線損壞,充電前,請保持充電底座乾燥。
- 2. 建議使用充電電流在1A以上的電源變壓器。



## 05 佩戴手錶

- 為保證心率、血氣等項目的測量準確性,請避開骨節至少一指的距離佩蓋,保持結帶影緊滴度。
- 運動時,請儘量偏緊佩戴,確保手錶不會晃動,並避開骨節至少一指的 距離佩戴,以獲得更準確的心率資料。運動後可以適當調松,保證佩戴 舒適。
- 在測量血氧飽和度的過程中,正確佩戴手錶,不要戴在手腕骨節上,手臂放平,手錶與腕部皮膚舒適貼合(適常收緊錶帶),保持手臂静止。

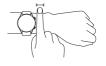

#### 附註:

受外界因素 (手臂下垂、手臂晃動、手臂毛髮多、有紋身等) 的影響,可能出現測量結果不準確或無法出現測量值的 情況。

ŝ

## 06 基本參數

產品名稱:智慧手錶

產品型號: A2142

輸入: DC 5 V 550 mA

藍牙版本: V5.0 WLAN: 2.4 GHz 802.11 b/g/n

藍牙輸出功率: <18 dBm

裝置要求: Android 7.0 或 iOS 12.0 及以上版本

防水等級: 10 ATM

藍牙順率: 2402-2480 MHz

WIFI 頻率: 2402-2480 MHz

WIFI 輸出功率: <20 dBm 工作溫度: -30°C~45°C

原產國:中國

注意:

低溫模式可以保障手錶在 -30℃~-10℃ 的環境下使用,但觸控螢幕及部分功能無法使用。

自動低溫模式開啟後,手錶將根據溫度自動切換低溫或正常模式,在模式切換過程中,手錶需要重新啟動。 也可按住 back 鍵以結束低溫模式。

Bluetooth®文字標記和標誌是由 Bluetooth SIG, Inc. 擁有的註冊商標,安徽華米信息科技有限公司經授權使用此類標記。其他商標和商品名稱歸屬於其各自的所有者。



# 1. 本裝置內置不可拆卸電池,且電池不可更換,請勿拆解或改裝電池。

- 2. 將雷池投入火中或高溫烤箱中,或以機械方式輾壓或切割電池,可能會導致爆炸。

4. 將雷池置於極低氣壓中,可能會導致爆炸或易燃液體或氣體洩漏。

3. 將電池置於極高溫環境中,可能會導致爆炸或易燃液體或氣體洩漏。

07 電池安全

## 08 潛水安全

- 本装置僅適用於休閒自由潛水活動,正常使用的最大顯示深度為30公尺。請勿用於專業級別的潛水或水肺潛水。
- 2 本裝置的白中潛水相關功能僅供具有相關資質的潛水量使用,使用前,請確認已經接受專業訓練,並了解裝置的使 用方法。使用自由潛水相關功能進行活動(包括閉氣訓練和閉氣測試)時,使用者需要在教練、有經驗的潛水夥伴或 專業人士的陪同下進行。
- 3 使用前雲明確,所有電子裝置均可能出現故障,本裝置可能會出現無法提供進確資料資訊的情況,請攜帶必要的備用
- 装置。 自由潛水相關活動均具有一定的危險性,使用前需確認自身身體情況適合此類活動,如有疑問,請遵醫囑。
- 5 為避免減壓病風險, 請保證足夠的水面休息時間。在水肺潛水後, 需要有充足的水面間隔時間, 再進行自由潛水。

# 09安全通知

- 1. 嚴禁讓兒童或寵物吞咬本產品或其配件,以免對其造成傷害。
- 2 嚴禁在溫度過高或過低的區域中放置本產品,否則可能會導致著火或爆炸。
- 3. 嚴禁將本產品靠近勢源或明火,例如烤箱、電暖器等。
- 4. 部分人群屬於過敏體質,其皮膚對塑膠類、皮質類、纖維類等材質會有過敏反應,長期接觸的身體部位會出現紅腫、 發炎等症狀,任何使用者如出現類似情況,應停止使用並絡詢醫生。
- 5. 不能使用未經許可或不相容的電源變壓器或 USB 纜線,否則可能會損壞手錶及配件,或是引發火災、爆炸或其他危險。
- 6. 裝置產生的無線電波可能會影響植入式醫療設備或個人醫用設備的正常工作,例如心律調節器、助聽器等。如果您使用了這些設備。請向其製造商諮詢使用本裝置的限制條件。
- 請勿將本裝置及其附件做為普通的生活垃圾進行處理,請遵守當地有關處理本裝置及其附件的法令,並支援回收行動。

# 10 維修和保養

- 清洗時不要使用肥皂、洗手液、沐浴乳、乳液等清潔劑,以避免因化學物質殘留而刺激皮膚,以及因腐蝕裝置而影響抗水效能。
- 2. 佩戴装置沐浴(支援沐浴的装置)、游泳(支援游泳的装置)或出汗後,請及時清潔並擦軟裝置。
- 3 皮革錶帶不具備防水功能,切勿沾水以免縮短錶帶使用壽命。
- 4. 淺色的腕帶需儘量避免接觸深色衣物,以防被染色。
- 手錶不適用於浮潛、熱水淋浴、溫泉、桑拿(蒸氣室)、跳水、潛水、滑水,以及面對高速水流的其他涉水活動和深水 活動。
- 6. 請勿將裝置長時間放置在陽光直射之處。避免裝置溫度過高或過低,否則會引起裝置故障。
- 7. 運輸過程中小心輕放,保持裝置乾燥,遠離潮濕環境。
- 8. 不能佩戴手錶進入強磁場環境,如核磁共振檢測等場景;否則,可能會對手錶造成損壞。

TU

#### 11 疑難排解

請在此網站上查看常見問題解答: https://support.amazfit.com/en。

如果產品長期不使用, 建議關機後存放。為避免電池過放電造成損壞, 建議每隔半年充滿電後存放。

#### 12 保固及退貨規定

Amazfit 有限保固涵蓋 Amazfit 產品在原始購買日期開始的生產缺陷。保固期為 12 個月或其他期限,惟須符合消費 者所在國家/地區適用的消費者法律的規定。我們的保固是對適用的消費者法律規定的權利的補充。

公司網站: en.amazfit.com

支援中心: support.amazfit.com/en